


Wprowadzenie dot. produktu

Polski

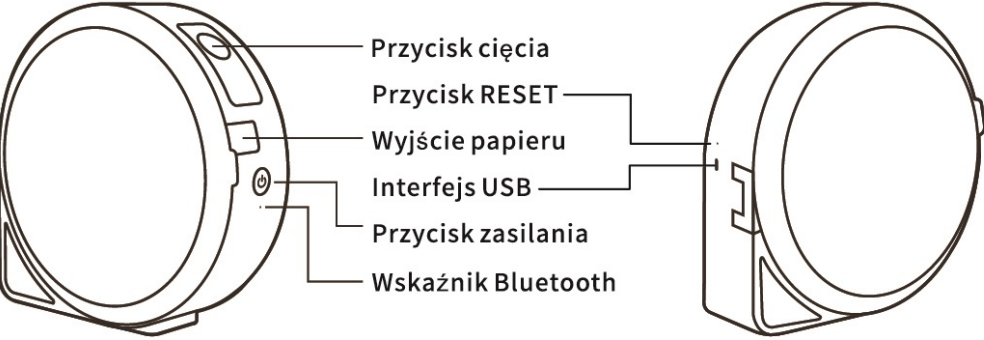

Informacja kontrolki świetlnej		Status	Przyczyna/rozwiązanie
Wskaźnik zasilania	Miga wolno na pomarańczowo	1. Taśma nie jest zainstalowana 2. Naciśnij przycisk cięcia podczas drukowania 3. Bateria poniżej 10%	1. Włóż taśmę 2. Naciśnij przycisk cięcia - wznow drukowanie 3. Podłącz zasilanie, aby rozpocząć ładowanie.
	Miga szybko na pomarańczowo	Bateria poniżej 5%, brak możliwości drukowania	Podłącz do zasilania
	Pomarańczowa lampa pulsacyjna	Ładowanie, bateria naładowana poniżej 60%	/
	Niebieska lampa pulsacyjna	Ładowanie, bateria naładowana ponad 60%	/
Wskaźnik Bluetooth	Niebieska lampka miga	Połączono z USB lub Bluetooth	/
	Miga wolno na niebiesko	Nie podłączono żadnego urządzenia	Wykonaj parowanie Bluetooth z połączeniem USB

Ostrzeżenia

Polski


- ① Delikatnie włóż lub wyjmij kabel, nie uszkodź przy tym portu.
- ② Po zakończeniu ładowania należy w odpowiednim czasie odłączyć przewód ładowania.
- ③ Aby uniknąć zagrożeń, nie należy używać urządzenia ani ładować go w środowisku o wysokiej wilgotności, w wysokiej temperaturze, nadmiernym dymie i kurzu, takich jak: łazienka, łaźnia parowa, przy otwartym ogniu itp.
- ④ Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
- ⑤ Nie dotykaj głowicy drukującej, aby zapobiec oparzeniu.
- ⑥ Krawędź noża jest ostra, nie należy jej dotykać.
- ⑦ W przypadku wystąpienia awarii należy delikatnie przycisnąć przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Instrukcja dot. ostrzeżeń akumulatora


Nie należy dopuszczać do rdzewnienia, nie uderzać, ścisnąć ani nie wrzucać akumulatora do ognia;
W przypadku silnego spuchnięcia nie należy używać akumulatora;
Nie należy umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze; również po zaledniu nie wolno go używać;
Wymiana akumulatora na akumulator niewłaściwego typu grozi wybuchem. Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcją;

Używanie kreatora

Polski

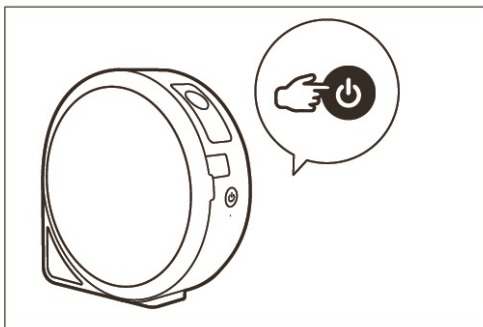

1. Pierwsze ładowanie. Naładuj do pełna przed pierwszym użyciem. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć

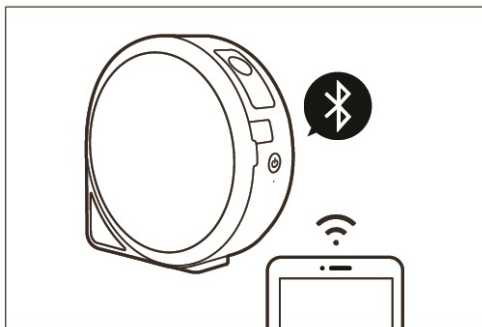


2. Włącz Bluetooth, wyszukaj urządzenie w aplikacji, połącz się i rozpocznij drukowanie


wyszukaj print master i pobierz aplikację



Zmiana taśmy

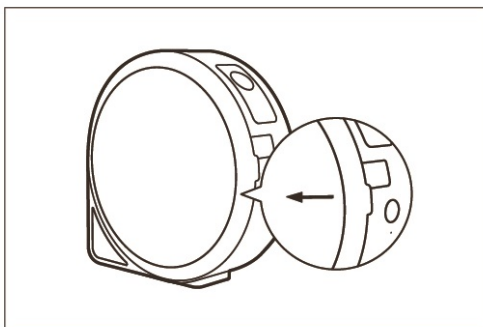

1. Otwórz górną pokrywę na zewnątrz zgodnie z kierunkiem strzałki.

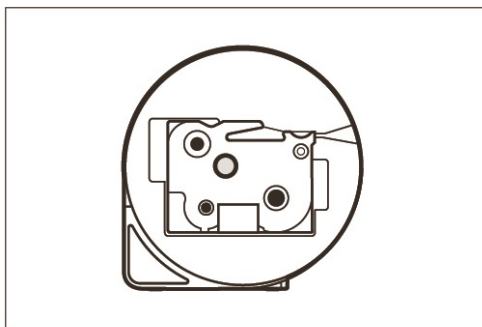

2. Umieść materiały eksploatacyjne we wskazanym kierunku, zamknij górną pokrywę i zakończ montaż.