


Please read this manual carefully before
using this product and store it properly

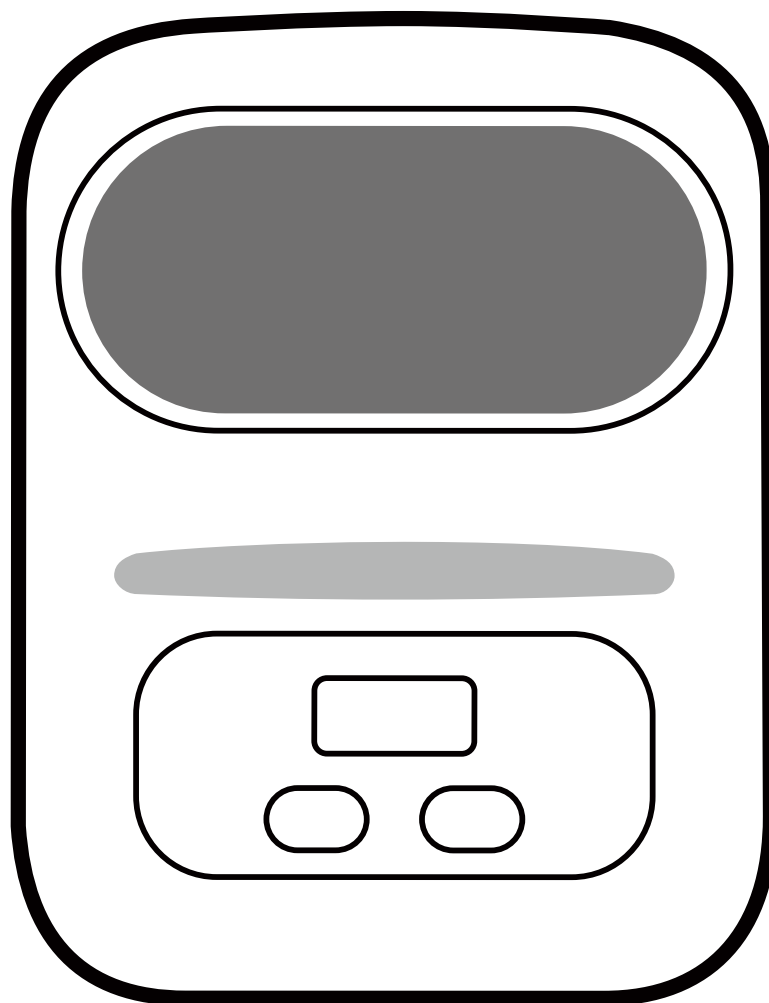


M110

Product Instruction


01. Lista pakowania

Polskie


① Drukarka x 1

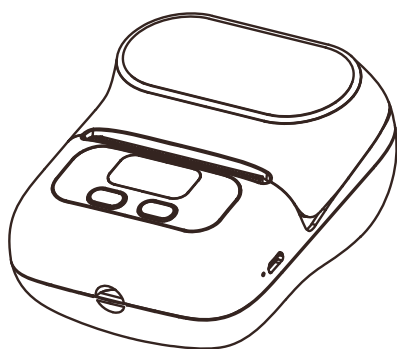


② Instrukcja obsługi x 1

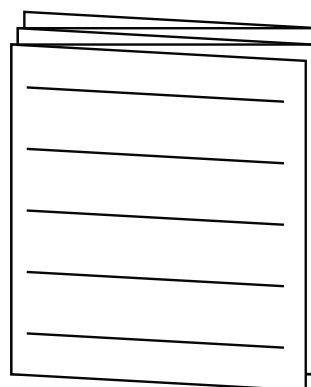

③ Kabel USB x 1

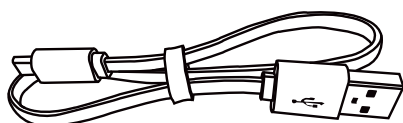

④ Regulowana szpula na rolki x 1
(już zainstalowana w drukarce)

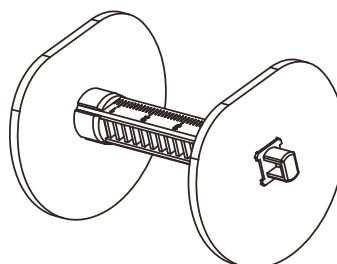


Uwaga: Jeśli brakuje jakiegoś elementu, bądź element jest uszkodzony, skontaktuj się z dostawcą.

02.Parametry urządzenia

Polskie

Urządzenie / Drukarka	Nazwa	Inteligentna drukarka etykiet
	Model	M110
	Technologia druku	Druk termiczny
	Szerokość etykiety	20~50mm
	Typ papieru	Etykieta papierowa, Taśma papierowa, Taśma ze znacznikiem
	Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych	57 mm x ϕ 50 mm
	Prędkość drukowania	20 ~ 45mm / s (regulowana poprzez przekładnię od 1 do 5)
	Gęstość wydruku	regulowane poprzez przekładnię od 1 do 15
	Rozdzielczość drukowania	203dpi
	Żywotność głowicy drukującej	50KM
	Interfejs komunikacyjny	Micro USB
	Wymiary produktu	114mmX87mmX63mm
	Pobór mocy	5V --- 2A
	Tryb zasilania	Bateria litowa/gniazdo
Warunki użytkowania	Wspierane systemy operacyjne	Windows 7/8/10 Android iOS
	Zestaw instrukcji	ESC/POS
	Kody kreskowe	Obsługa kodów kreskowych 1D i 2D
	Środowisko pracy	0°C-50°C
	Środowisko przechowywania	-20°C-60°C
	Wilgotność pracy	20%-85%
	Wilgotność przechowywania	2% to 95% (niezamarzająca)

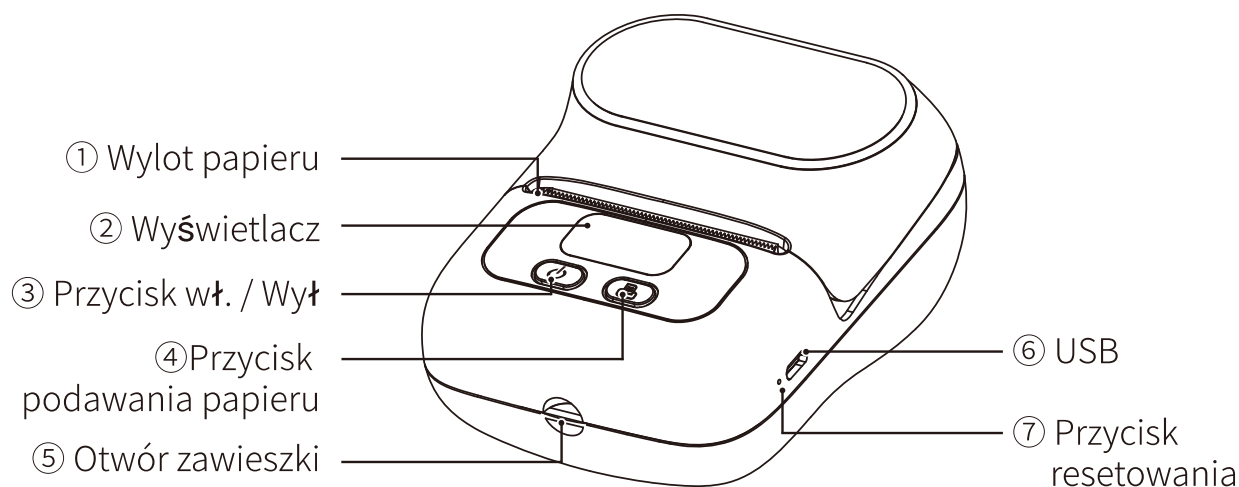

Włącz / Wyłącz

- (1) Naciśnij i przyciśnij przycisk On/Off przez 2 sekundy w celu włączenia drukarki;
- (2) Gdy drukarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy w celu wyłączenia drukarki

Podajnik papier

- (1) Papier z etykietami: naciśnij przycisk podawania papieru i ustaw etykietę tak, aby przylegała do początku kolejnej etykiety.
- (2) Papier ciągły: naciśnij przycisk podawania papieru i przytrzymaj do końca podawania papieru


Ustawienia

- (1) Etykiety: naciśnij przycisk podawania papieru i ustaw etykietę tak, aby przylegała do początku kolejnej etykiety.
- (2) Taśma ciągła: naciśnij przycisk podawania papieru i przytrzymaj do końca podawania papieru
- (3) Powrót do strony głównej: Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy lub nie wykonuj żadnej operacji przez 3 sekundy, aby automatycznie powrócić do strony głównej.
- (4) Powrót do ustawień fabrycznych: Naciśnij przycisk on/off, aby przejść do strony głównej i wybierz opcję przywróć ustawienia fabryczne. Następnie naciśnij przycisk podawania papieru, aby ukończyć przywracanie do ustawień fabrycznych.


04. Instrukcja instalacji rolki papieru

Polskie


- ① Wyjmij płytkę regulacji prędkości druku i wyjmij lewą przegrodę

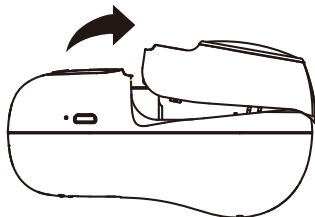


- ② Wyjmij płytkę regulacji przekładni i wyjmij lewą przegrodę

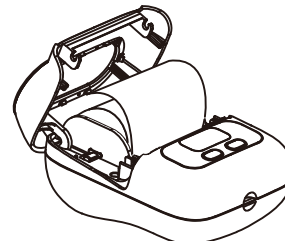


- ③ Włóż rolkę papieru (stroną do drukowania etykiet skierowaną w dół) i popchnij ją w prawo. (podziałka skierowana do góry, spójrz na pozycję papieru na rolce pokazane na rysunku).

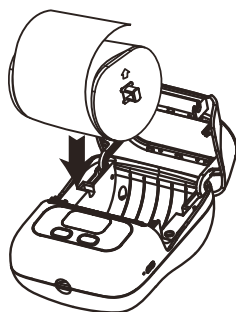


- ④ Wyrównaj dwa końce płytki regulacji prędkości wydruku ze szczelinami po obydwu stronach i powoli włóż je do komory papieru.

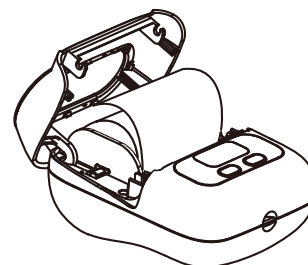

- ⑤ Wyciągnij trochę papieru (około 15mm tak aby wystawał z otworu wyjścia) i zamknij obudowę. Upewnij się, że obudowa jest zamknięta po obydwu stronach

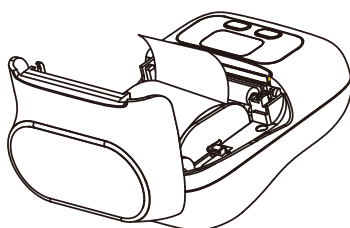

- ⑥ Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk podawania papieru aby podać jeden papier. Następnie możesz pobrać aplikację i rozpocząć drukowanie.

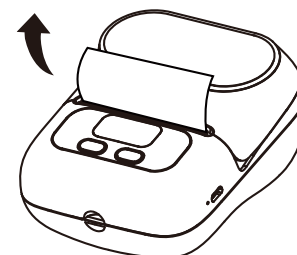

Uwagi dotyczące instalacji rolki papieru


Są dwa stany, w których drukarka jest używana po raz pierwszy lub przy każdym ponownym uruchomieniu

(1) Drukarka jest wyłączona. Po załadowaniu rolki papieru włącz drukarkę. Musisz nacisnąć przycisk podawania papieru, aby podać papier i pozwolić drukarce rozpoznać położenie odstępu papieru.

(2) Naciśnij przycisk on/off w celu włączenia drukarki, a następnie włóż rolkę papieru. Drukarka automatycznie pobierze papier i rozpozna położenie odstępu papieru.

05. Informacje na ekranie

Polskie

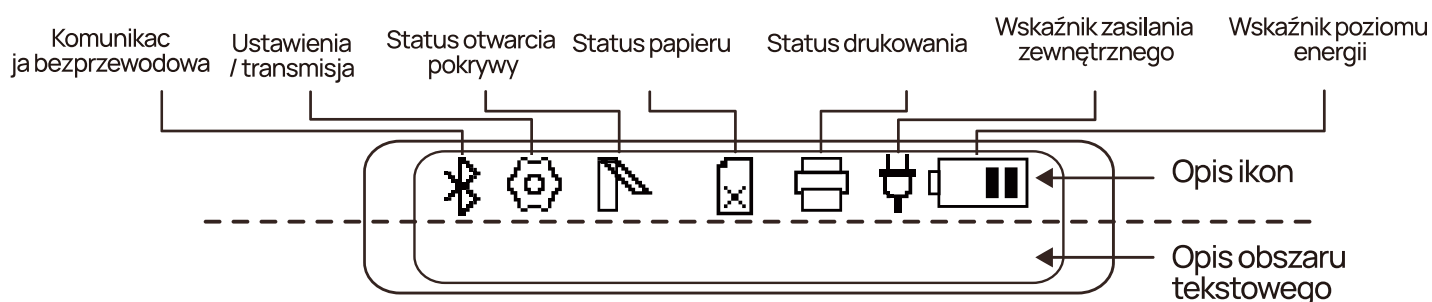

Komunikacja bezprzewodowa



Po sparowaniu urządzeń Bluetooth zostanie wyświetlone logo połączenia Bluetooth. Jeśli następuje transmisja danych, ikona miga.

Ustawienia / transmisja



Jeśli drukarka jest połączona za pomocą USB, ta ikona jest wyświetlana jako połączenie USB i wskazuje na połączenie USB. Krótkie naciśnięcie przycisku on powoduje przejście do interfejsu ustawień, a ikona jest wyświetlana jako ikona ustawień.

Status otwarcia pokrywy



Ta ikona służy do wskazania stanu otwartej pokrywy. Gdy pokrywa papieru nie jest zamknięta, albo zamknięta nieprawidłowo ta ikona jest wyświetlana. W tym samym czasie jest wyświetlany komunikat w polu tekstowym "Pokrywa papieru jest otwarta"

Status papieru



Ta ikona służy to wskazywania stanu papieru. Gdy w drukarce zabraknie papieru, bądź rolka papieru jest załadowana nieprawidłowo, ta ikona jest wyświetlana, a jednocześnie w polu tekstowym jest wyświetlana informacja "Nie wykryto papieru" Po wykryciu papieru, wyświetlany jest typ papieru: papier etykietowy, papier ciągły, czarny papier etykietowy.

Ustawienia / transmisja



Jeśli drukarka jest połączona za pomocą USB, ta ikona wskazuje na połączenie USB. Krótkie naciśnięcie przycisku On powoduje przejście do interfejsu ustawień, a ikona jest wyświetlana jako ikona ustawień.

Wskaźnik zasilania zewnętrznego



Ta ikona służy do wskazania, czy zewnętrzny zasilacz jest podłączony. Jeśli zasilanie zewnętrzne jest podłączone prawidłowo, ta ikona jest wyświetlana; jeśli zasilacz zewnętrzny jest odłączony, ikona znika.

05. Informacje na ekranie

Polskie

Wskaźnik poziomu baterii



Ta ikona służy to wskazania poziomu naładowania baterii. Podczas ładowania, ta ikona wyświetla animację ładowania; gdy ikona miga, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest zbyt niski i wymaga ładowania.

Ustawienia ekranu

Opcje	parametr (treść)
Języki	Polski
Gęstość wydruku	1 (najjaśniejsze), 2, 3, 4 (jaśniejsze) 5, 6 (normalne) 7, 8, 9, 10 (ciemniejsze) 11, 12, 13, 14, 15 (najciemniejsze)
Szybkość drukowania	1 (najwolniejsza), 2 (wolniejsza), 3 (normalna), 4 (szybsza), 5 (najszybsza)
Rodzaj papieru	papier etykietowy, papier ciągły, czarny papier etykietowy
Automatyczne wyłączenie	5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 24 godziny, brak wyłączenia (ustawione domyślnie)
Przywróć ustawienia fabryczne	Przywróć do ustawień fabrycznych
Wersja oprogramowania	Wyświetl wersję oprogramowania
Adres urządzenia	Wyświetl adres urządzenia

Podpowieź ekranowa

Monituj o status	Treści
"Wyłączanie..."	Jeśli pozostało mniej niż 1% baterii
"Drukowanie..."	Normalny podajnik papieru
"Podawanie..."	Naciśnij przycisk podawania papieru
"Przywracanie ustawień fabrycznych"	Naciśnij przycisk Power aby przywrócić ustawienia fabryczne
"Nie wykryto papieru"	Brak papieru, papier nie jest poprawnie włożony
"Pokrywa papieru jest otwarta"	Pokrywa papieru jest otwarta

06. Informacje na ekranie

Polskie

Częste problemy	Opis postępowania
Papier jest załadowany do podajnika, ale na ekranie wyświetla się komunikat "brak papieru". Co jest problemem?	Zapoznaj się z instrukcją, aby sprawdzić czy papier jest zainstalowany po prawidłowej stronie drukarki i wyciągnij go nieco z gniazda papieru, aby upewnić się, że znajduje się pomiędzy górnym i dolnym czujnikiem, a następnie zamknij obudowę.
Długie naciśnięcie przycisku on/off nie odpowiada	Urządzenie może być rozładowane. Podłącz do ładowania i spróbuj uruchomić po ok 30 min ładowania
Urządzenie wyłącza się automatycznie	(1) Sprawdź w aplikacji, czy nie jest ustawiony czas automatycznego wyłączenia (2) Jeśli poziom baterii jest za niski, urządzenie wyłączy się automatycznie w celu naładowania.
Urządzenie się nie ładuje	(1) Upewnij się, że było podłączone do ładowania minimum pół godziny (2) Zresetuj manualnie. Wciśnij przycisk RESET po stronie wtyku ładowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania (3) Sprawdź czy ładowarka używa prądu 5V-1A czy 5V-2A (4) Wymień ładowarkę, bądź spróbuj podłączyć się do innego gniazdko (5) Jeśli żadna z powyższych metod nie przyniesie rezultatu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem w celu wymiany
Drukarka zawiesza się	(1) Naciśnij przycisk on/off w celu anulowania (2) Zresetuj manualnie. Wciśnij przycisk RESET po stronie wtyku ładowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania
Po pomyślnym zakończeniu drukowania papier jest pusty	(1) Rolka papieru jest odwrócona. Zainstaluj rolkę w odpowiednią stronę, upewniając się, że strona drukująca jest skierowana do dołu oraz do prawej strony. (2) Jeśli etykieta jest pusta po wydrukowaniu, sprawdź, czy menu wyświetlacza urządzenia prawidłowo wybrało „papier etykietowy”.
Niewyraźny wydruk	(1) Sprawdź czy rolka papieru z etykietami znajduje nie jest przeterminowana, lub czy nie ma na niej ciał obcych, ewentualnie wymień rolkę materiałów eksploatacyjnych. (2) Zapoznaj się z instrukcją w celu wytarcia ceramicznych płytek drukujących bawełnianą ściereczką z alkoholem upewniając się, że nie ma kurzu na głowicy drukującej.

06. Informacje na ekranie

Polskie

Pośrednie pomijanie papieru, lub niepełny wydruk	(1) Zapoznaj się z instrukcją w celu wyczyszczenia folii termicznej oraz wylotu papieru z drukarki (2) Ponownie zainstaluj rolkę papieru, a następnie naciśnij przycisk podawania papieru, aby drukarka mogła zidentyfikować pozycję papieru szczelinowego (3) Sprawdź czy rozmiar papieru jest tożsamy z ustawieniami drukarki.
Drukarka nie podaje papieru płynnie, bądź nie podaje papieru, co mogę zrobić?	(1) Uchwyt rolki papieru jest zbyt ciasny i zaciął się. Generalnie szczelina między rolkami papieru w przegrodach poczynnych powinna wynosić ok 1mm. Dzięki temu drukarka może wyprostować papier bez zacinania się. (2) Zapoznaj się z instrukcją w celu wytarcia ceramicznych płytek drukujących bawełnianą ściereczką z alkoholem, które mogą być lepkie co powoduje zacięcie papieru.
Nie mogę się połączyć z dwoma telefonami w tym samym czasie	(1) Urządzenie może być połączone tylko z jednym telefonem w tym samym czasie (2) Przed podłączeniem kolejnego telefonu, rozłącz obecnie podłączone urządzenie.

07. Instrukcje gwarancji produktu

Dziękujemy za wybranie drukarek etykiet produkowanych przez naszą firmę.

(1) Zapewnimy klientom niezawodną pomoc w zakresie „wymiany / zwrotu” w okresie rocznej gwarancji od daty zakupu.

(2) Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było ją przeczytać.

08. Karta gwarancyjna


Polskie

☐ Wymiana


☐ zwrot

Informacje o użytkowniku	Imię :	Płeć :	Numer telefonu :
	Adres :		
Informacje o produkcie	Data zakupu :		
	Numer zamówienia:		
	Numer seryjny produktu:		
Zwrot i wymiana	Powód zwrotu / wymiany:		


① Priter x 1

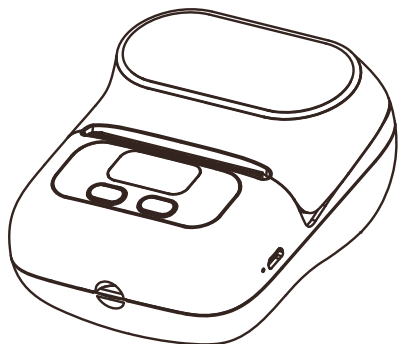


② Product Instruction x 1

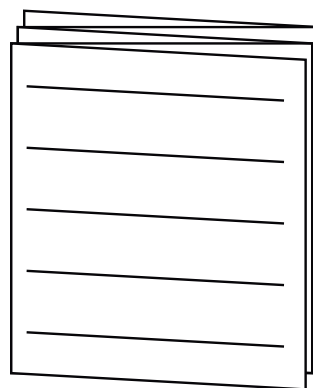

③ USB Data cable x 1

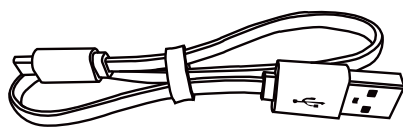

④ Adjustable plate x 1
(Already installed in the printer)

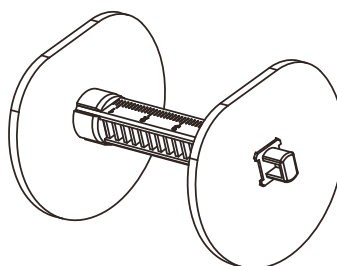

Note: If any damaged or missing, please contact the supplier.


02.Device parameters

English

Hardware	Name	Portable label printer
	Model	M110
	Print technology	Thermal printing
	Maximum print width	20~50mm
	Types of tape	Continuous paper, interstitial paper,
		Black mark label
	Label size	57mmX ϕ 50mm (Max width X Max diameter)
	Print speed	20~45mm/s(switchable,level1-5)
	Print concentration	Switchable,level1-15
	Print resolution	203dpi
	Life of print head	50KM
	Communication type	Micro USB
	Product Size	4.3x3.3x2.3in
	Power Input	5V === 2A
	Power Supply Method	Lithium battery
Operatinng Information	Supported operating system	Windows7/8/10 Android/iOS
	Instruction set	ESC/POS
	Bar code	1D bar code & 2D bar code
	Operating temperature	0°C~50°C
	Storage temperature	-20°C~60°C
	Operating humidity	20%~85%
	Storage humidity	5%~95%(Non condensation)

03.Component instruction

English

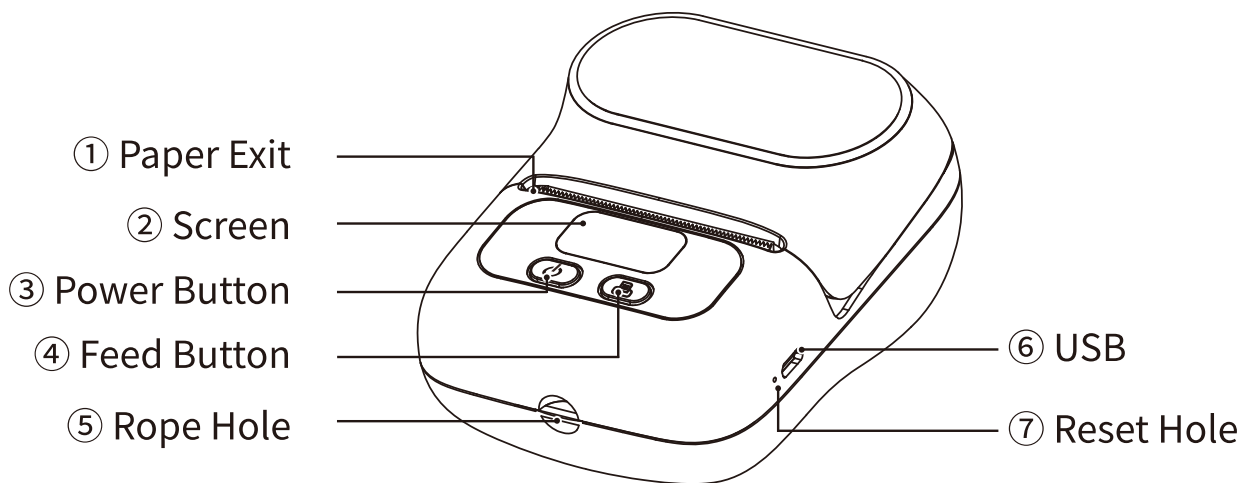

Turn On / Off

- (1) Press Power Button for 2 seconds to turn on the printer.
- (2) To turn it off, please press the Power Button for 2 seconds.

Feed

- (1) Label paper /Black mark label: Press Feed Button to feed the tape to the proper
- (2) Continuous paper : Press Feed Button to keep paper feeding, it will stop when release the button.


System Setting

- (1) Press Power Button for 1 second to switch to the setting interface.
- (2) Press Feed Button for 1 second ,scroll option list and select, by pressing Power Button.
- (3) Press Power Button for 2 seconds to go back to the main page.


04. Installing the Paper Roll

English


- ① Hold the printer and lift the paper cover.

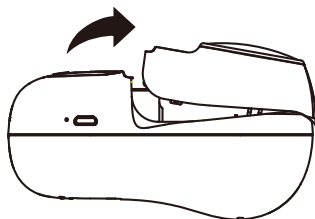


- ② Take out the adjustable plate and remove the left panel.

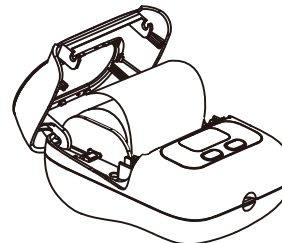


- ③ Put the paper roll (The print sides should be below) and push it to the right (Dividing ruler should be above Note the position of the paper roll device as shown).

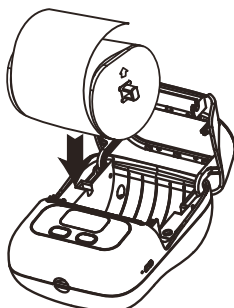


- ④ Aim the adjustable plate at both slots and slowly put into the paper bin.

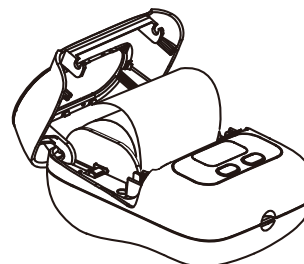

- ⑤ Pull out the paper (Raise the paper out of the paper bin by approximately 15mm) and close the paper cover, make sure the paper bin is closed.

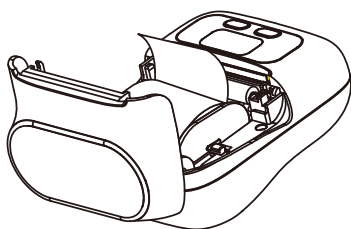

- ⑥ Press Power button for 2 sec to turn on the printer, press feed button to push one piece plate. Connect to the App, start to use it.

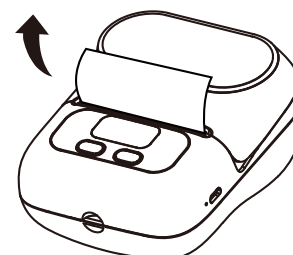


Notes for installation of paper rolls:

There are two states for the first use or for each restart of the printer

1. When the printer is in the off state, first load the paper roll and then start the printer. When the printer is in the on state, press the paper feed key to feed the paper so that the printer can identify the paper gap position.
2. Press the power button to turn on the printer, and put a roll of the paper into the paper bin. Then the printer will automatically feed the paper and recognize the position of the paper gap.

05.Screen Information

English

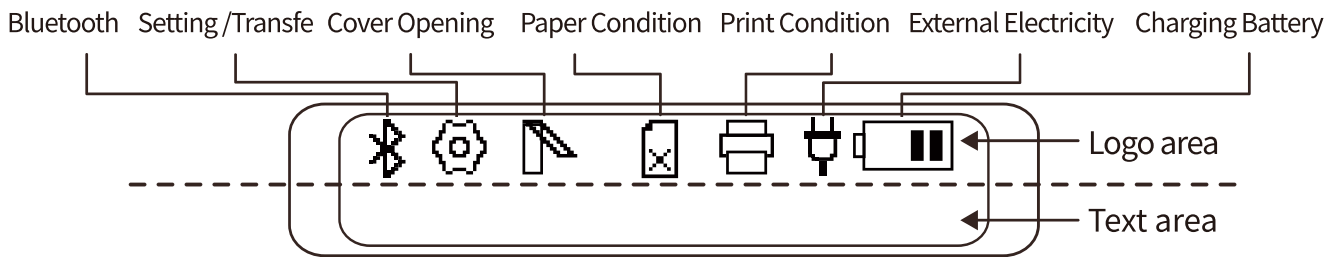

Bluetooth



When printer connects to Bluetooth, this logo will light up.
This logo will flash when the data is transferring .

Setting /Transfer



When you are using USB wire, this logo will be shown as;
If you press Power Button for a short time, it will be switched to Setting Mode,
the logo will be shown as Setting Mode .

Cover Opening



It indicates that the paper cover is opened or not closed correctly.
A message will appear, stating that the paper cover is opened .

Paper Condition



If there is no paper, or paper is installed incorrectly, the logo will light up .
When the paper is detected, it will give you a confirmation , then you can go on using it.

Print Condition



It will light up while the printer is printing or feeding.

External Electricity



It will light up when the printer is connected to a power source.

Charging Battery



Please charge your printer when the power display begins to flash.

Screen setting

Options	Parameter
Language	English ,Chinese
Print density	1(Lightest)/2/3/4(Light)/5/6(Normal)/7/ 8/9/10(Thick)11/12/13/14/15(Thickest)
Print speed	1(Slowest)/2(Slow)/3(Normal)/4(Fast)/5 (Fastest)
Paper type	Interstitial paper/Continuous paper/Black mark label
Automatic shutdown	5min/15min/30min/1h/2h/4h/8h/24h/No shutdown
Restore settings	Press power button to restore
Firmware version	Display Firmware version
Device address	Display device address

Screen hint

Contentt	Condition
Shutdown ...	Battery lower than 1%
Printing ...	Printing regularly
Feeding ...	Press Feed button
Overheated, please wait	Print head is overheated
No paper detected ...	No paper in the bin or paper is installed incorrectly
Cover opened ..	The paper cover is opened

06.Troubleshooting

English

Common problem	Treatment
With paper fed into the bin, still no paper is detected on the screen. What's the matter?	Referring to the instructions, check whether the paper is in place on the right side of the printer. Pull out the paper a bit from the outlet, allowing it in between the upper and lower paper sensors, and close the bin cover.
Long-press the power key, what if no response?	The printer may be in power failure. Restart it after charging for half an hour.
What if automatic shutdown of a printer?	(1) Check whether the APP has set the automatic shutdown time; (2) If the power is too low, it will automatically shut down in need of a timely charge;
What if the printer refuses to charge?	(1) Please charge for at least half an hour; (2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a pin and let go; (3) Please check whether the charger uses 5V-1A or 5V-2A for charging; (4) Replace the charger or move to another outlet; (5) In case the above method still fails, please contact the local dealer for replacement;
Printer crashes	(1) Press the power key to cancel. (2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a pin and let go;
What if the paper is blank after printing?	(1) The paper roll is installed reversely. Arrange the printing paper in the other direction, making sure that the correct printing side is facing down, and keep it to the right side. (2) If paper is blank during the printing gap, please check whether the printer display menu has correctly selected "label paper"
Fuzzy printed content	(1) Check whether the label roll is in the storage period or whether there are foreign matters, clean or replace another; (2) According to the instructions, wipe the printing area with an alcohol swab to ensure that there is no dirt on the print head;

Common problem	Treatment
Indirect skip or incomplete printing content occurs	(1) Cleanse the printer thermistor and paper outlet according to the instructions; (2) Reinstall the paper roll bracket once, and manually press the paper feeding key once to allow the printer to recognize the paper gap position. (3) Check whether the paper size and software print template match.
How to solve the problem that the printer does not run smoothly or feeding failure in the process of paper feeding or printing	(1) The paper roll bracket is too tight or stuck. Generally, it is about 1mm of the appropriate gap between the roll and the baffles on both sides, which can ensure smooth feeding without paper jam. (2) According to the instructions, wipe the printing area and paper outlet area of the printer with an alcohol swab, touch the printing area with your hand to check no stickiness, and then try to print.
What if multiple mobile phones are simultaneously connected, but can't be functioning?	(1) A printer can function only connected to one mobile phone, rather than multiple ones at the same time. (2) When connected to another phone, please first disconnect the connected one.

07.Product warranty

Thank you for choosing the label printer products produced by our company.

(1) We will provide customers with reliable "replacement/return" support during the one-year warranty period from the date of purchase.

(2) Please keep the warranty card in a safe place so that you can read it when needed.

08. App Download Guide


English

1. Search "Print Master" on APP Store or Google Play to get the app.

2. Or please scan the QR Code to download the App.



Connect the printer in two steps

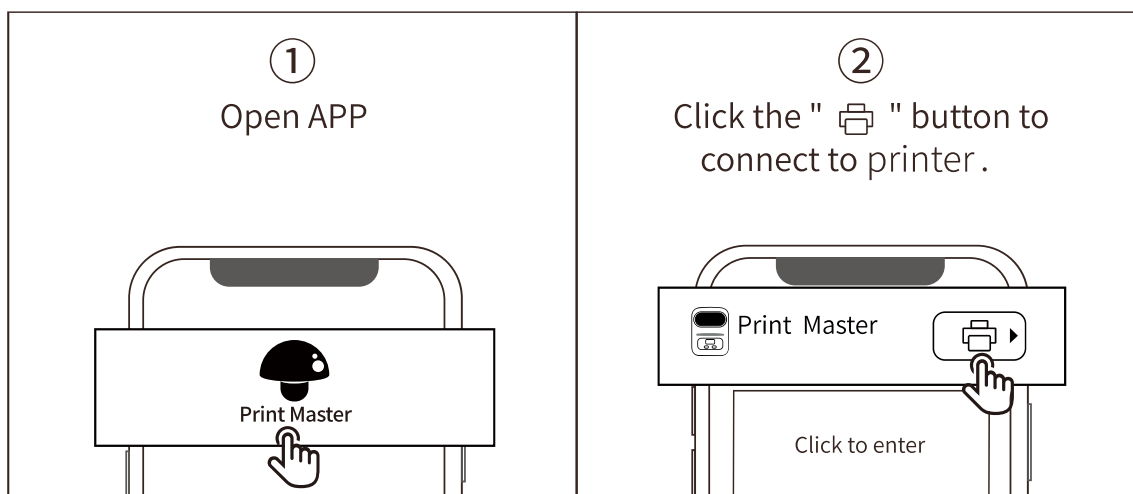

Note: Please select the correct print template to match the label size before edit.

09. FCC Caution

English

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.


10.Warranty /MaintenanceCard

☐ Replace


☐ Return

User Information	Name :	Gender:	Phone :
	Address :		
Product Information	Date of purchase :		
	Product order number :		
	Product serial number :		
Reason for Return	Fault description :		


① Drucker x 1

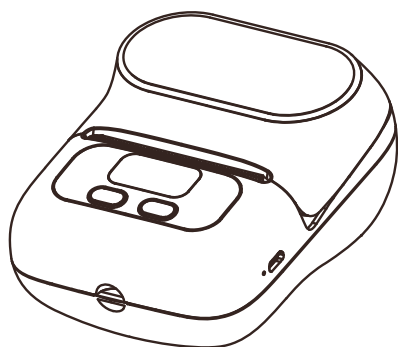


② Anweisungen x 1

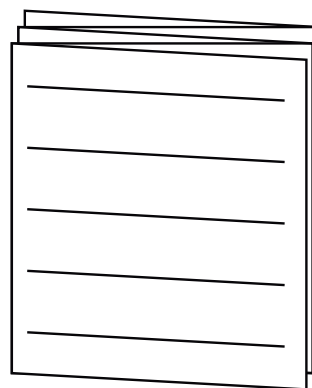

③ USB-Datenkabel x 1

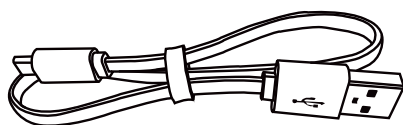


④ Einstellkarte der Gänge x 1
(Bereits im Drucker installiert)

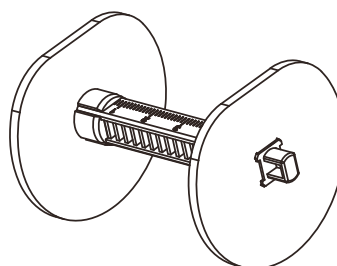

Hinweis: Wenn jeder Gegenstand beschädigt ist oder tatsächlich fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Hardware bezogen	Name	Smart-Etikettendrucker
	Modell	M110
	Drucktechnik	Thermodruck
	Breiteumfang von Etiketten	20~50mm
	Unterstützte Verbrauchsmaterialien	Etikette(Lückenpapier),Endlospapier, Schwarzer Standartpapier
	Breiteumfang von Etiketten	57mmX ϕ 50mm (Maximale Breite+maximaler Durchmesser)
	Drucken Geschwindigkeit	20~45mm/s(switchable,level1-5)
	Drucken Intensität	1-15 Gänge verstellbar
	Drucken Auflösung	203dpi
	Druckkopf Lebensdauer	50KM
	Kommunikations-schnittstelle	Micro USB
	Produktgröße	114mmX87mmX63mm
	Leistungseingang	5V --- 2A
	Stromversorgung	Lithiumbatterie
Betriebsumgebung	Unterstütztes Betriebssystem	Windows7/8/10 Android/iOS
	Befehlssatz	ESC/POS
	Barcode	1D-Code und 2D-Code unterstützen
	Arbeitsumgebung	0°C~50°C
	Speicherumgebung	-20°C~60°C
	Arbeitsfeuchtigkeit	20%~85%
	Lagerfeuchtigkeit	5%~95%(Non-Frost)

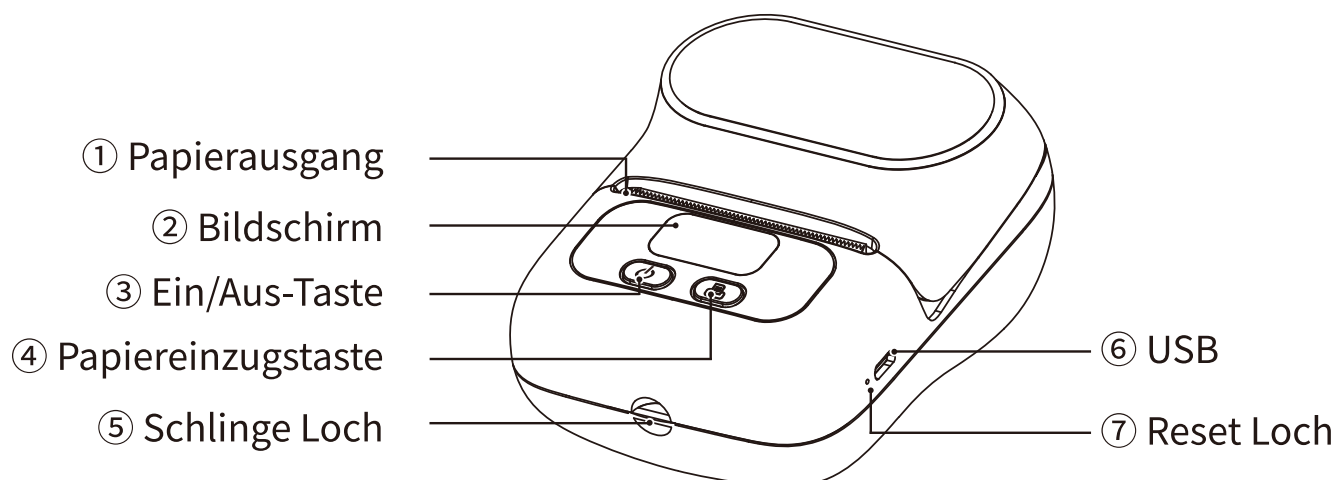

Ein/Aus

- (1) Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.
- (2) Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

Papiereinzug

- (1)Etikettenpapier: Drücken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um ein Etikett so zu verschieben, dass es am Anfang des nächsten Etiketts positioniert und angepasst wird.
- (2)Endlospapier: Drücken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um das Papiereinzug zu beginnen, und lassen Sie die Papiereinzugstaste los, um die Papiereinzug zu stoppen.


Einstellung

- (1) Einstellungen umschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um die Einstellungsschnittstelle umzuschalten.
- (2) Option bestätigen: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den Änderungsinhalt auszuwählen, drücken Sie dann die Papiereinzugstaste, um die Änderungsoption umzuschalten, und drücken Sie schließlich die Ein/Aus-Taste, um die Option zu bestätigen
- (3) Zur Startseite zurückkehren: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang oder 3 Sekunden lang nicht, um automatisch zur Startseite zurückzukehren.
- (4) Werkseinstellungen wiederherstellen: Drücken Sie die Taste, um die Startseite aufzurufen, wählen Sie Werkseinstellungen wiederherstellen und drücken Sie dann die Papiereinzugstaste, um die "Werkseinstellungen wiederherstellen" abzuschließen.


04. Installationsanleitung von Papierrolle

Deutsche


① Halten Sie die Seiten des Körpers fest und heben Sie die Abdeckung des Papierkastens leicht an. Drücken Sie manuell leicht auf die Schaltfläche "Öffnen", um den Papierkasten zu öffnen.

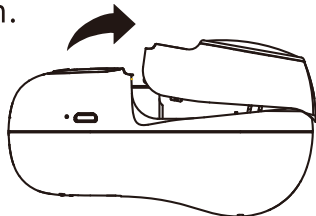


② Nehmen Sie die Einstellplatte von Gänge heraus und entfernen Sie den Anschlag links.

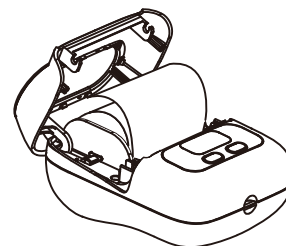


③ Legen Sie die Etikettenpapierrolle ein (Druckseite von Etiketten nach unten) und schieben Sie sie nach rechts (Skala ist nach oben, achten Sie auf die Position der Papierrollenvorrichtung, wie in der Abbildung gezeigt).

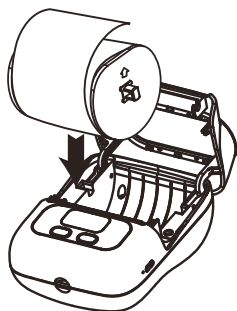


④ Richten Sie die beiden Enden der Einstellplatte auf beiden Seiten mit den Slot aus und legen Sie sie langsam in den Papierkasten ein.

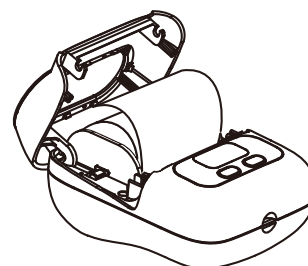

⑤ Ziehen Sie eine Anzahl von Papier heraus (ca. 15 mm über dem Papierausgang) und schließen Sie den Deckel des Papierkastens. Stellen Sie sicher, dass die beide Seiten des Papierkastens geschlossen sind.

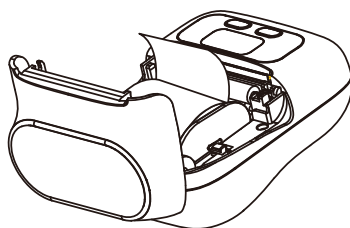


⑥ Halten Sie die 2S Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie die Papiereinzugstaste, um ein Blatt Papier einzuziehen. Anschließend können Sie die APP herunterladen und mit dem Drucken beginnen.

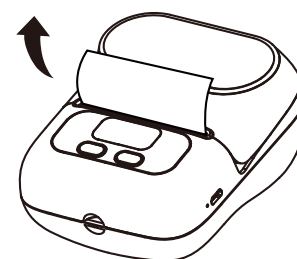

Notes for installation of paper rolls:

There are two states for the first use or for each restart of the printer

1. When the printer is in the off state, first load the paper roll and then start the printer. When the printer is in the on state, press the paper feed key to feed the paper so that the printer can identify the paper gap.
2. Press the power on key to start the printer, enter the power on state of the printer, and then put in the paper roll, which will automatically feed the paper, and the printer will recognize the position of the paper gap.

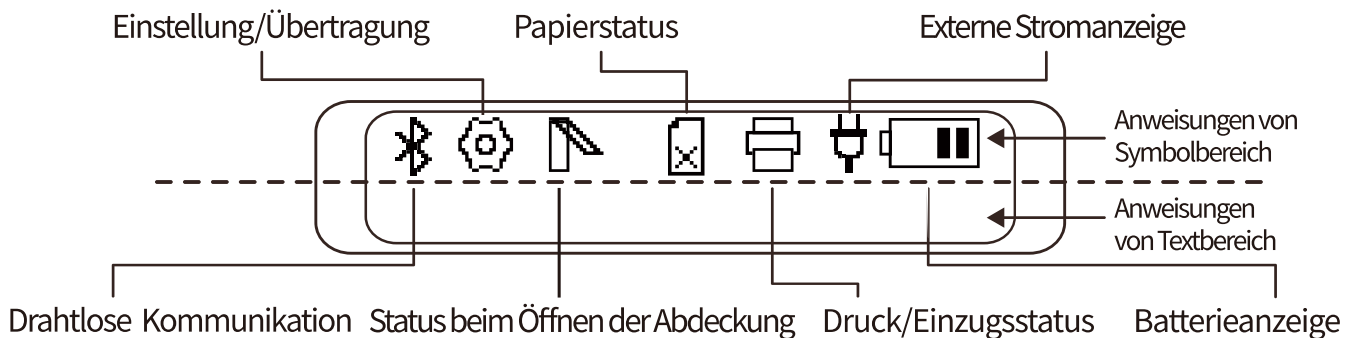

Drahtlose Kommunikation

Nach dem Herstellen der Bluetooth-Pairing wird das Bluetooth-Verbindungszeichen angezeigt. Bei der Datenübertragung blinkt das Symbol.

Einstellungen / Übertragung

Wenn der Drucker an die USB-Daten angeschlossen ist, wird das Symbol als USB-Anschluss angezeigt. Dies bedeutet, dass der USB angeschlossen ist. Wenn die Ein/Aus-Taste kurz gedrückt sind, wird in die Einstellungsschnittstelle eingehen und das Symbol als Einstellungssymbol angezeigt

Offener Zustand

Dieses Symbol zeigt den offenen Zustand des Deckels an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Deckel des Papierkastens von Drucker nicht oder nicht richtig geschlossen ist. Gleichzeitig wird es im Textbereich angezeigt: Der Deckel des Papierkastens ist geöffnet.

Papierstatus

Dieses Symbol zeigt den Papierstatus an. Wenn Papier fehlt oder die Papierrolle nicht richtig eingelegt ist, wird dieses Symbol angezeigt und gleichzeitig im Textbereich angezeigt: kein Papier wird erkannt, wenn eine Papierrolle erkannt wird, wird der Papiertyp angezeigt: Lückenpapier, Endlospapier, schwarzes Standartpapier

Druck/Einzugsstatus

Dieses Symbol zeigt den Druck/Einzugsstatus an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Drucker Papier druckt oder nimmt.

Externe Netzteilanzeige



Dieses Symbol zeigt an, ob das externe Netzteil angeschlossen ist. Wenn das externe Netzteil richtig angeschlossen ist, wird das Symbol angezeigt. Wenn das externe Netzteil abgezogen wird, verschwindet das Symbol.

Batterieanzeige



Dieses Symbol zeigt den Akkuladestand an. Während des Ladevorgangs zeigt das Symbol eine Ladeanimation an. Wenn das Symbol blinkt und zeigt, dass der Akkuladestand nicht ausreicht. Bitte laden Sie den Akku auf.

Einstellungen von Bildschirm

Option	Parameter (Inhalt)
Sprachen	Japanisch, Englisch, Koreanisch, Polnisch, Arabisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
Drucken Intensität	1 (am hellsten)/2/3/4 (heller)/5/6 (normal)/7/8/9/10 (dunkler)/11/12/13/14/15 (am dunkelsten)
Druck Geschwindigkeit	1 (am langsamsten)/2 (langsamer)/3 (normal)/4 (schneller)/5 (am schnellsten)
Abstand von Papier	Lückenpapier,Endlospapier,Schwarzer Standartpapier
Automatisches Herunterfahren	5 Minuten/15 Minuten/30 Minuten/1 Stunde/2 Stunden/4 Stunden, 8 Stunden, 24 Stunden, kein Herunterfahren (Standard ist nicht heruntergefahren)
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Auf Werkseitiger Standardzustand zurücksetzen
Version von Firmware	Version von Firmware anzeigen
Geräteadresse	Geräteadresse anzeigen

Hinweise von Bildschirm

Inhalt	Status
『Herunterfahren ...』	Wenn die Batterie weniger als 1% beträgt
『Drucken ...』	Normaler Papiereinzug
『Papiereinzug ...』	Papiereinzugstaste drücken
『Temperatur zu hoch, bitte warten』	Die Temperatur des Druckkopfs ist zu hoch
『Kein Papier erkannt』	Das Papier fehlt und wird nicht an Ort und Stelle installiert
『Deckel des Papierkastens offen』	Der Deckel des Papierkastens ist offen

06.Fehlerdiagnose

Häufige Probleme	Behandlungsmethode
Papier wird in den Papierkasten eingelegt, aber kein Papier wird auf dem Bildschirm erkannt. Was ist das Problem?	Überprüfen Sie gemäß der Anweisungen, ob das Papier auf der rechten Seite des Druckers installiert ist, und ziehen Sie das Papier ein wenig aus der Papierausgabe heraus, um sicherzustellen, dass es sich zwischen dem oberen und unteren Papiersensor befindet, und schließen Sie den Deckel des Papierkastens.
Langes Drücken der Ein-Taste keine Antwort	Das Gerät hat möglicherweise kein Strom. Schalten Sie es nach Aufladen für eine halbe Stunde ein.
Automatisches Herunterfahren des Druckers	(1) Überprüfen Sie, ob die APP auf automatische Abschaltzeit eingestellt ist. (2) Wenn die Batterie zu schwach ist, wird er automatisch heruntergefahren und rechtzeitig aufgeladen.
Der Drucker kann nicht aufgeladen werden	(1) Bitte stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang mindestens eine halbe Stunde dauert (2) Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Drücken Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, um es freizugeben (3) Bitte prüfen Sie, ob der Ladekopf 5V-1A oder 5V-2A verwendet (4) Ersetzen Sie den Ladekopf oder die Steckdose (5) Es kann noch nicht aufgeladen mit den oben genannten Methoden. Bitte wenden Sie sich zum Austausch an Ihren Vertreter vor Ort
Betriebsunterbrechung beim Drucker	(1) Drücken Sie die Netzschalter Taste, um den Vorgang abubrechen (2) Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Drücken Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, um es freizugeben
Nach erfolgreichem Druck ist das Papier leer	(1) Die Papierrolle ist umgekehrt, legen Sie das Papier in eine andere Richtung ein, stellen Sie sicher, dass die Druckseite nach unten zeigt und rechts gedruckt wird. (2) Wenn der Abstand zwischen Druckpapier leer ist, überprüfen Sie, ob das Etikett im Menü von Bildschirm richtig ausgewählt ist.

Häufige Probleme	Behandlungsmethode
Der Druckinhalt verwischt sich	(1) Überprüfen Sie, ob sich die Etikettenrolle innerhalb der Lagerzeit befindet oder ob es Fremdkörper gibt/sauber ist, oder versuchen Sie, eine Rolle Verbrauchsmaterial zu ersetzen. (2) Wischen Sie den Druckkeramikteil des Druckers gemäß den Anweisungen mit Alkoholbaumwolle ab, um sicherzustellen, dass sich kein Schmutz auf dem Druckkopf befindet.
Indirekte Sprungblätter oder unvollständiger Druck erscheinen beim Drucken	(1) Reinigen Sie den Thermofilm und den Papierauszug des Druckers gemäß den Anweisungen (2) Setzen Sie den Papierrollenhalter wieder ein und drücken Sie die Papiereinzugstaste manuell, damit der Drucker die Position des Papierabstands erkennen kann (3) Überprüfen Sie, ob das Papierformat zur Druckvorlage von Software passt
Die Papiereinzug oder das Papier zieht in den Drucker nicht reibungslos ein oder während des Druckvorgangs ist kein Papier aus. Wie kann ich lösen?	(1) Der Papierrollenhalter ist zu fest und verklemmt. Im Allgemeinen beträgt der Abstand von Papierrollen in Anschlag auf beiden Seiten etwa 1 mm. Dadurch kann sichergestellt werden, dass das Papier richtig ausgeworfen werden kann, ohne sich zu verklemmen. (2) Ggemäß den Anweisungen wischen Sie den Druckkeramikteil und den Papierauszugsteil des Druckers mit Alkoholbaumwolle ab. Berühren Sie die Druckkeramik ohne Klebrigkeit mit der Hand und versuchen Sie dann zu drucken.
Mehrere Telefone werden gleichzeitig verbunden,aber es kann keine Verbindung herstellen	(1)Ein Drucker kann nur mit einem Mobiltelefon und nicht mit mehreren Mobiltelefonen gleichzeitig verbunden werden. (2) Wenn Sie eine Verbindung mit anderen Mobiltelefonen herstellen, trennen Sie bitte zuerst das verbundene Mobiltelefon

07.Anweisungen der Produktgarantie

Vielen Dank, dass Sie sich für die Etikettendruckerprodukte unseres Unternehmens entschieden haben.

- (1) Wir bieten Kunden während der einjährigen Garantiezeit ab Kaufdatum zuverlässigen "Ersatz / Rückgabe" -Support.
- (2)Bitte bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf lesen können.

08.Garantiekarte

Deutsche

☐ Austausch

☐ Rückgabe

Benutzer informationen	Name : Geschlecht: Telefon :
	Adresse :
Produkt informationen	Kaufdatum :
	Bestell nummer des Produkts :
	Serien nummer des Produkts :
Aufzeichnung von Austausch und Rückgabe	Grund für Austausch und Rückgabe :