


M120

Product Instruction

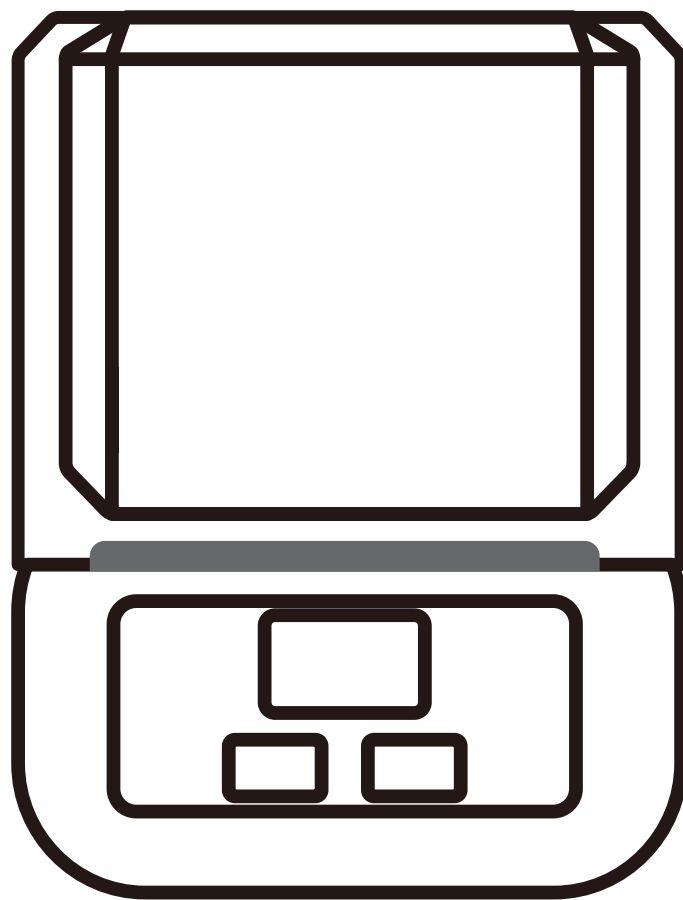


Please read this Instruction carefully before using this product and keep it properly.


01 Packing List

English


① Cutting tool X1

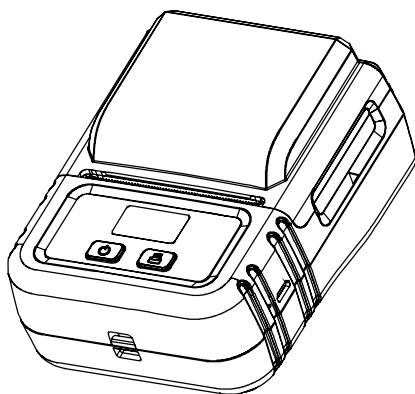


② Paper outlet X1

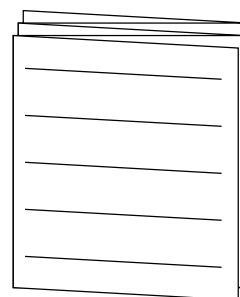

③ Reset Port X1

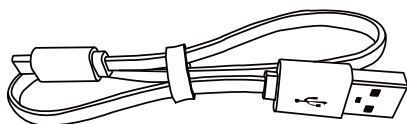

④ Bluetooth indicator X1

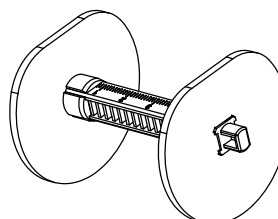

Note: if any items are lost or missing, please contact your supplier


02 Device parameters

English

Hardware	Name	Portable label printer
	Model	M120
	Print technology	Thermal printing
	Maximum print width	20~50mm
	Types of tape	Continuous paper, interstitial paper,Black mark label
	Label size	57mmX50mm (Max width X Max diameter)
	Print speed	70mm/s(switchable,level1-5)
	Print concentration	Switchable,level1-15
	Print resolution	203dpi
	Life of print head	50KM
	Product Size	111mmX86mmX59mm
	Power Input	5V==2A
	Power Supply Method	Micro USB
	Supported operating system	Windows7/8/10 Android iOS
Operatinng Information	Instruction set	ESC/POS/TSPL
	Bar code	1D bar code&2D bar code
	Operating temperature	0°C~50°C/5°C~50°C
	Storage temperature	-20°C-60°C
	Operating humidity	20%-85%
	Storage humidity	2%~95%(Non condensation)

03 Component Description

English

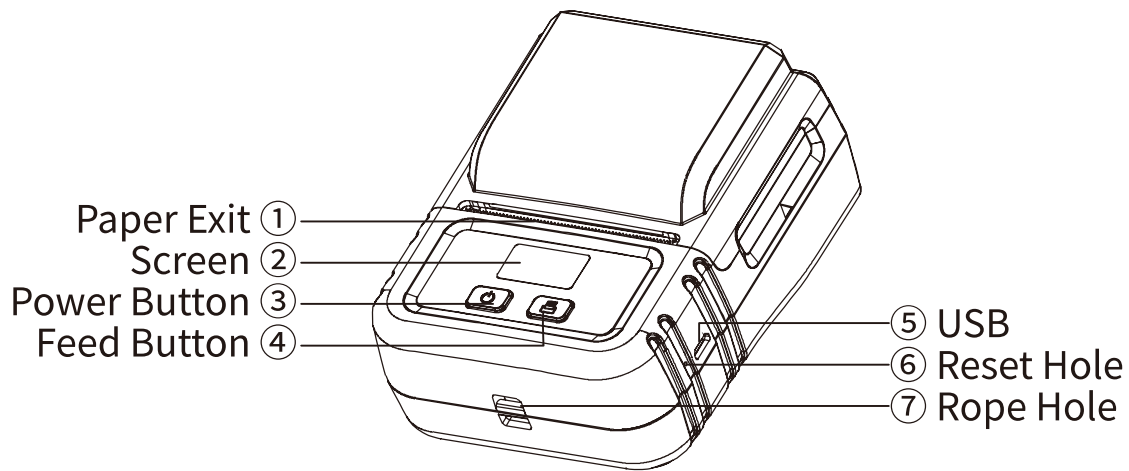

Turn On /off

- (1) Press Power Button for 2 seconds to turn on the printer
- (2) To turn it off, please press the Power Button for 2 seconds

Feed

- (1) Label paper /Black mark label: Press Feed Button to feed the tape to the proper place and get ready for printing next tape
- (2) Continuous paper : Press Feed Button to keep paper feeding .it will stop when you let go of the button


System Setting

- (1) Press Power Button for 1 second to switch to the setting interface
- (2) Press Feed Button for 1 second ,scroll option list and select,by pressing Power Button
- (3) Press Power Button for 2 seconds to go back to the main page
- (4) Restore factory settings: press the key to enter the home page to select restore factory settings, then press the paper key to complete the "restore factory settings"


04 Paper roll installation instructions

English


- ① Hold the printer and lift the paper cover.

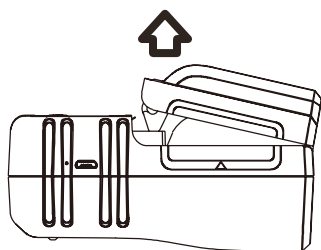


- ② Take out the adjustable plate and remove the left panel.

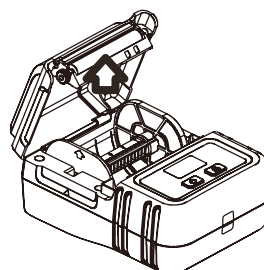


- ③ Put the paper roll (The print side should be below) and push it to the right (Dividing ruler should be above. Note the position of the paper roll device as shown).

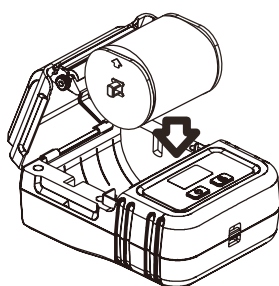


- ④ Aim the adjustable plate at both slots and slowly put into the paper bin.

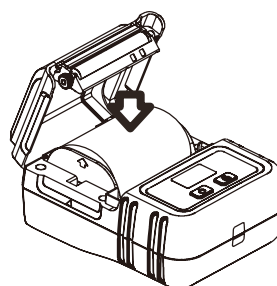

- ⑤ Press Power button for 2 sec to turn on the paper bin by approximately 15mm) and close the paper cover. Make sure the paper bin is closed.

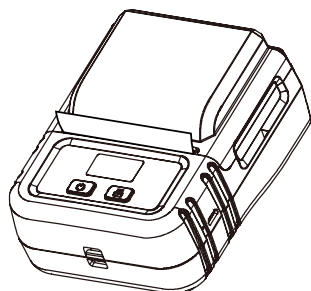


- ⑥ Press Power button for 2 sec to turn on the printer, press feed button to push one piece plate. Connect to the App, start to use it.

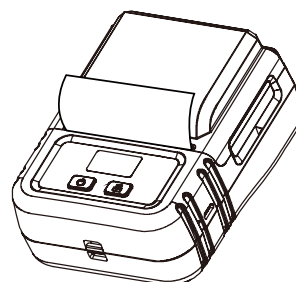

05 APP connection guidelines

English

1. Get the app on App Store or Google Play

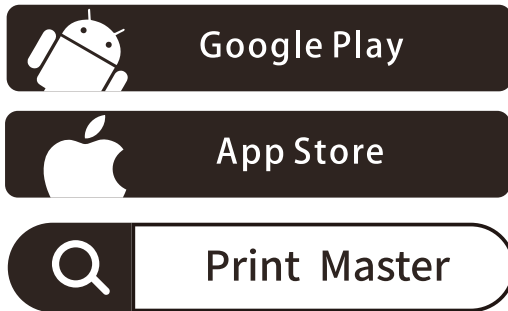


2. Or Scan the QR Code to download the App.



Printer connection guide:


(Please make sure that your phone's Bluetooth is turned on)

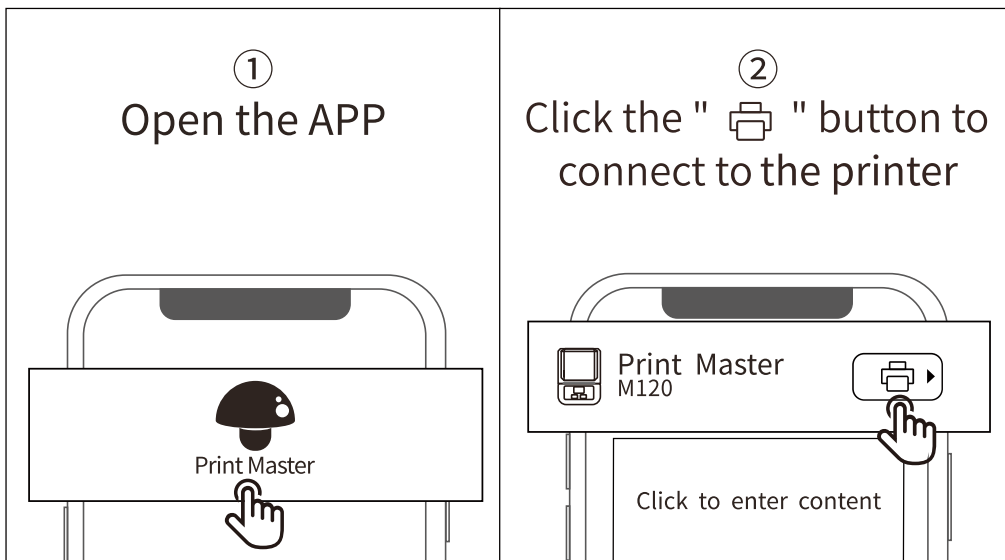

Please select the correct print template that printer the installed label paper in APP, and then print

06 Screen information

English

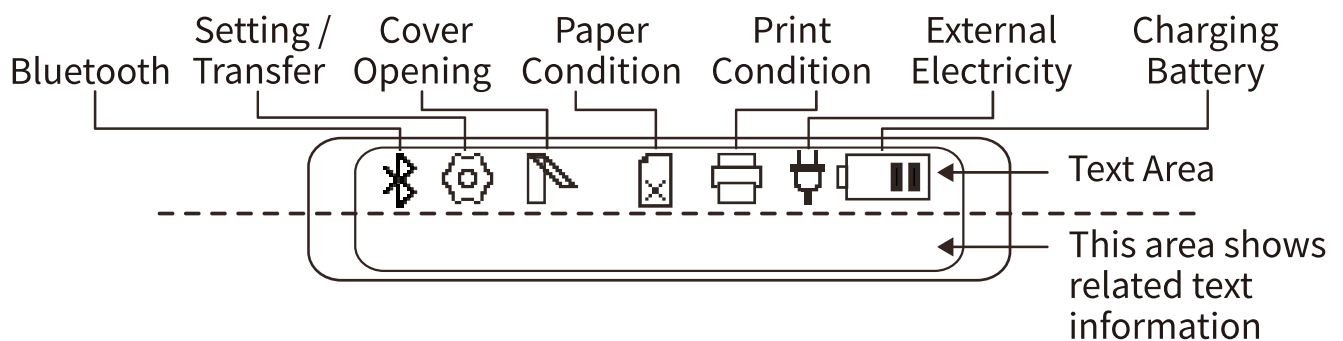

Bluetooth



When printer connects to Bluetooth, this logo will light up. This logo will flash when the data is transferring.

Setting /Transfer



When you are using USB wire, this logo will be shown as; If you press Power Button for a short time, it will be switched to Setting Mode, the logo will be shown as Setting Mode.

Cover Opening



It indicates that the paper cover is opened or not closed correctly. A message will appear, stating that the paper cover is opened.

Paper Condition



If the paper roll is not installed correctly, or there is insufficient paper, this logo will light up. A message will appear, stating that there is no paper. When the paper is detected, it will give you a confirmation so that you are able to proceed.

Print Condition



It will light up while the printer is printing or feeding

External Electricity



It will light up when the printer is connected to a power source.

Charging Battery



Please charge your printer when the power display begins to flash.

06 Screen information

English

Screen setting

Options	Parameter
Language	Japanese English Korean, Polish, Arabic, German, French, Portuguese, Spanish
Print density	1(Lightest),2,3,4(Light),5,6(Normal),7,8,,9,10(Thick). 11, 12, 13,14,15(Thickest)
Print speed	1(Slowest),2(Slow).3(Normal),4(Fast),5 (Fastest)
Paper type	Interstitial paper ,Continuous paper, Black mark label
Automatic shutdown	5min .15min .30min .1h .2h ,4h .8h .24h .No shutdown
Restore settings	Press power button to restore
Firmware version	Display Firmware version
Device address	Display device address

Screen hint

Content	Conditio
Shutdown ...	Battery lower than 1%
Printing ...	Printing regularly
Feeding ...	Press Feed button
Overheated ,please wait	Print head is overheated
No paper detected ...	No paper in the bin or paper is installed incorrectly
Cover opened ..	The paper cover is opened

07 Solutions to common problems

English

Hardware	Treatment
With paper fed into the bin, still no paper is detected on the screen. What's the matter?	Referring to the instructions, check whether the paper is in place on the right side of the printer. Pull out the paper a bit from the outlet, allowing it in between the upper and lower paper sensors, and close the bin cover.
Long-press the power key, what if no response?	The printer may be in power failure. Restart it after charging for half an hour.
What if automatic shutdown of a printer?	(1) Check whether the APP has set the automatic shutdown time;
	(2) If the power is too low, it will automatically shut down in need of a timely charge;
What if the printer refuses to charge?	(1) Please charge for at least half an hour;
	(2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a pin and let go;
	(3) Please check whether the charger uses 5V-1A or 5V-2A for charging;
	(4) Replace the charger or move to another outlet;
	(5) In case the above method still fails, please contact the local dealer for replacement;
Printer crashes	(1) Press the power key to cancel.
	(2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a pin and let go;
What if the paper is blank after printing?	(1) The paper roll is installed reversely. Arrange the printing paper in the other direction, making sure that the correct printing side is facing down, and keep it to the right side.
	(2) If paper is blank during the printing gap, please check whether the printer display menu has correctly selected "label paper"

07 Solutions to common problems

English

Hardware	Treatment
Fuzzy printed content	(1) Check whether the label roll is in the storage period or whether there are foreign matters, clean or replace another;
	(2) According to the instructions, wipe the printing area with an alcohol swab to ensure that there is no dirt on the print head;
Indirect skip or incomplete printing content occurs	(1) Cleanse the printer thermistor and paper outlet according to the instructions;
	(2) Reinstall the paper roll bracket once, and manually press the paper feeding key once to allow the printer to recognize the paper gap position.
	(3) Check whether the paper size and software print template match.
How to solve the problem that the printer does not run smoothly or feeding failure in the process of paper feeding or printing?	(1) The paper roll bracket is too tight or stuck. Generally, it is about 1mm of the appropriate gap between the roll and the baffles on both sides, which can ensure smooth feeding without paper jam.
	(2) According to the instructions, wipe the printing area and paper outlet area of the printer with an alcohol swab, touch the printing area with your hand to check no stickiness, and then try to print.
What if multiple mobile phones are simultaneously connected, but can't be functioning?	(1) A printer can function only connected to one mobile phone, rather than multiple ones at the same time.
	(2) When connected to another phone, please first disconnect the connected one.

08 Product Warranty

English

Thank you for choosing the label printer products produced by our company.

- ① We will provide customers with reliable "replacement/return" support during the one-year warranty period from the date of purchase.
- ② Please keep the warranty card in a safe place so that you can read it when needed.

09 Non-Warranty Regulations

☐ Replace

☐ Return

User Information	Name: Gender: Phone:
	Address:
Product Information	Date of purchase:
	Product order number:
	Product serial number:
Reason for Return	Replace/Repair/Request Maintenance :
Fault description	


10 Product Certificate

Inspectors


Quality inspection:
qualified products

Date of manufacture


① Drucker X1

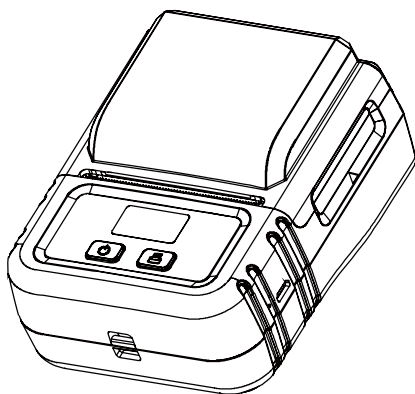


② Anweisungen X1

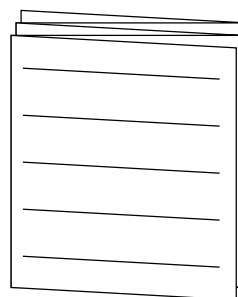

③ USB-Datenkabel X1

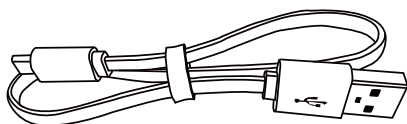

④ Einstellkarte der Gänge (Bereits im Drucker installiert) X1

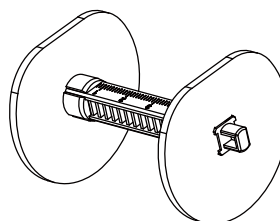

Hinweis: Wenn jeder Gegenstand beschädigt ist oder tatsächlich fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten


02 Parameter von Geräte

Deutschland

Hardware bezogen	Name	Tragbarer Etikettendrucker
	Modell	M120
	Drucktechnik	Thermodruck
	Breiteumfang von Etiketten	20~50mm
	Unterstützte Verbrauchsmaterialien	Etikette(Lückenpapier),Endlospapier, Schwarzer Standartpapier
	Spezifikationen von Verbrauchsmaterialien	57mmX ϕ 50mm(Maximale Breite + maximaler Durchmesser)
	Drucken Geschwindigkeit	70mm/s(1-5 Gänge verstellbar)
	Drucken Intensität	1-15 Gänge verstellbar
	Drucken Auflösung	203dpi
	Druckkopf Lebensdauer	50KM
	Produktgröße	111mmX86mmX59mm
	Leistungseingang	5V==2A
	Stromversorgung	Micro USB Lithiumbatterie
	Unterstütztes Betriebssystem	Windows7/8/10 Android iOS
Betriebsumgebung	Befehlssatz	ESC/POS/TSPL
	Barcode	1D-Code und 2D-Code unterstützen
	Arbeitsumgebung	0 ~ 50 °C/5 °C ~ 50 °C
	Speicherumgebung	-20°C~60°C
	Arbeitsfeuchtigkeit	20%~85%
	Arbeitsfeuchtigkeit	2%~95% (Non-Frost)

03 Description des composants

Deutschland

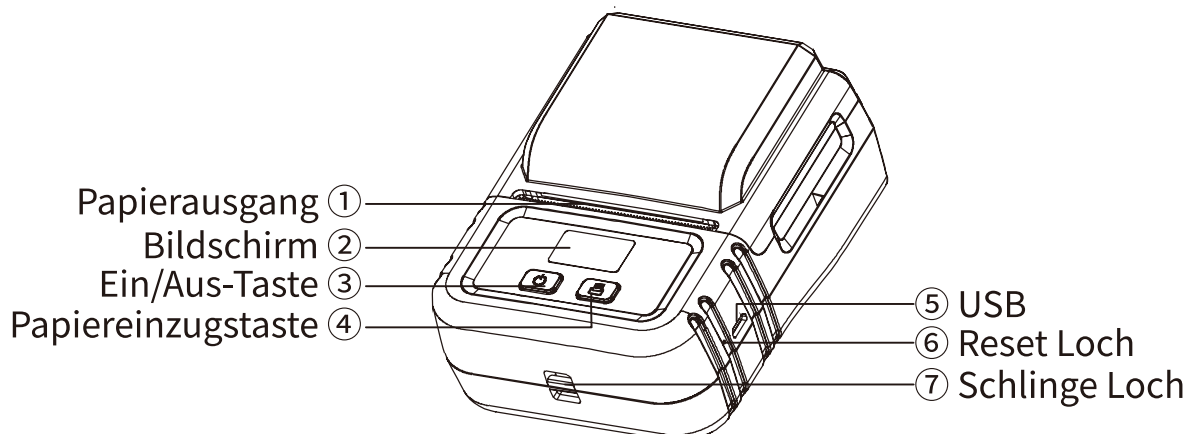

Ein/Aus

(1) Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.

(2) Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

Papiereinzug

(1) Etikettenpapier: Drücken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um ein Etikett so zu verschieben, dass es am Anfang des nächsten Etiketts positioniert und angepasst wird.

(2) Endlospapier: Drücken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um das Papiereinzug zu beginnen, und lassen Sie die Papiereinzugstaste los, um die Papiereinzug zu stoppen.

Einstellung

(1) Einstellungen umschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um die Einstellungsschnittstelle umzuschalten.

(2) Option bestätigen: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den Änderungsinhalt auszuwählen, drücken Sie dann die Papiereinzugstaste, um die Änderungsoption umzuschalten, und drücken Sie schließlich die Ein/Aus-Taste, um die Option zu bestätigen.


(3) Zur Startseite zurückkehren: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang oder 3 Sekunden lang nicht, um automatisch zur Startseite zurückzukehren.

(4) Werkseinstellungen wiederherstellen: Drücken Sie die Taste, um die Startseite aufzurufen, wählen Sie Werkseinstellungen wiederherstellen und drücken Sie dann die Papiereinzugstaste, um die "Werkseinstellungen wiederherstellen" abzuschließen.


04 Installationsanleitung von Papierrolle

Deutschland


- ① Halten Sie die Seiten des Körpers fest und heben Sie die Abdeckung des Papierkastens leicht an.

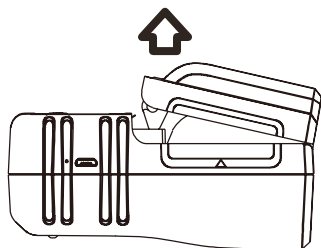


- ② Nehmen Sie die Einstellplatte von Gänge heraus und entfernen Sie den Anschlag links.

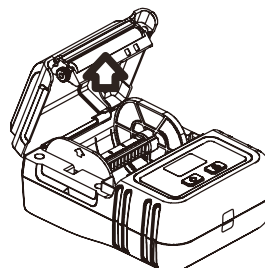


- ③ Legen Sie die Etikettenpapierrolle ein (Druckseite von Etiketten nach unten) und schieben Sie sie nach rechts (Skala ist nach oben, achten Sie auf die Position der Papierrollenvorrichtung, wie in der Abbildung gezeigt).

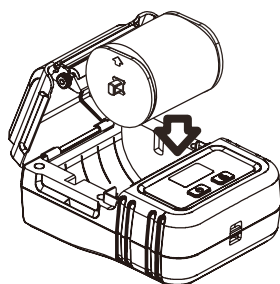


- ④ Richten Sie die beiden Enden der Einstellplatte auf beiden Seiten mit den Slot aus und legen Sie sie langsam in den Papierkasten ein.

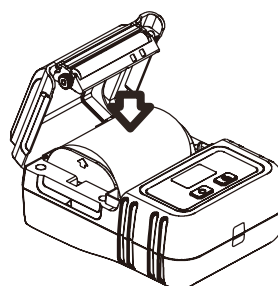

- ⑤ Ziehen Sie eine Anzahl von Papier heraus (ca. 15 mm über dem Papierausgang) und schließen Sie den Deckel des Papierkastens. Stellen Sie sicher, dass die beide Seiten des Papierkastens geschlossen sind.

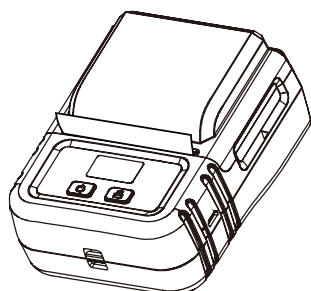


- ⑥ Halten Sie die 2S Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie die Papiereinzugstaste, um ein Blatt Papier einzuziehen. Anschließend können Sie die APP herunterladen und mit dem Drucken beginnen.

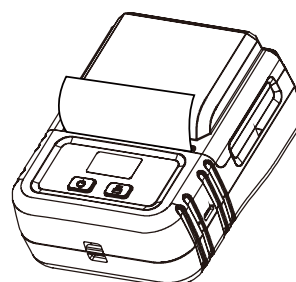

05 Anleitung zum Laden von Apps

Deutschland

1. Laden Sie die App im App Store oder in Google Play herunter.

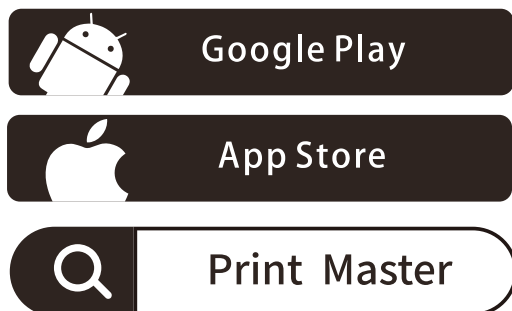


2. QR-Code scannen, um App herunterzuladen.




Richtlinien für den Druckeranschluss:

(Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des Telefons aktiviert ist.)

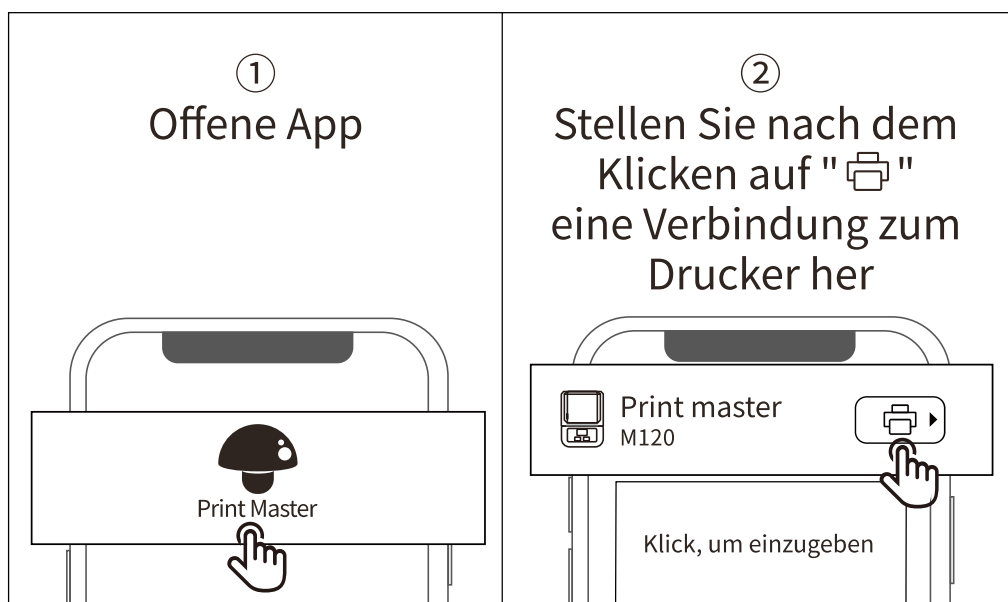

Bitte wählen Sie in der App, die richtig mit dem zum Drucken

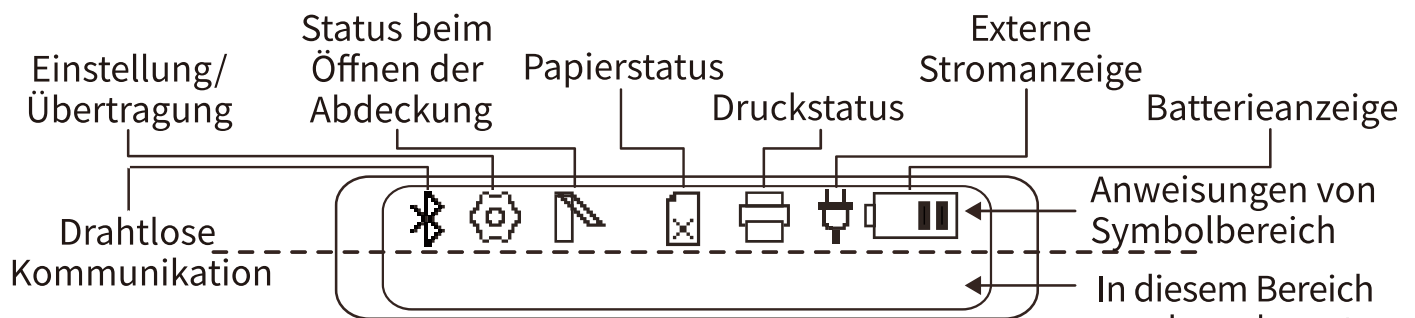

Drahtlose Kommunikation



Nach dem Herstellen der Bluetooth-Pairing wird das Bluetooth-Verbindungszeichen angezeigt. Bei der Datenübertragung blinkt das Symbol.

Einstellungen / Übertragung



Wenn der Drucker an die USB-Daten angeschlossen ist, wird das Symbol als USB-Anschluss angezeigt. Dies bedeutet, dass der USB angeschlossen ist. Wenn die Ein/Aus-Taste kurz gedrückt sind, wird in die Einstellungsschnittstelle eingehen und das Symbol als Einstellungssymbol angezeigt.

Offener Zustand



Dieses Symbol zeigt den offenen Zustand des Deckels an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Deckel des Papierkastens von Drucker nicht oder nicht richtig geschlossen ist. Gleichzeitig wird es im Textbereich angezeigt: Der Deckel des Papierkastens ist geöffnet.

Papierstatus



Dieses Symbol zeigt den Papierstatus an. Wenn Papier fehlt oder die Papierrolle nicht richtig eingelegt ist, wird dieses Symbol angezeigt und gleichzeitig im Textbereich angezeigt: kein Papier wird erkannt, wenn eine Papierrolle erkannt wird, wird der Papiertyp angezeigt: Lückenpapier, Endlospapier, schwarzes Standartpapier.

Druck-/Einzugsstatus



Dieses Symbol zeigt den Druck/Einzugsstatus an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Drucker Papier druckt oder nimmt.

Externe Netzteilanzeige



Dieses Symbol zeigt an, ob das externe Netzteil angeschlossen ist. Wenn das externe Netzteil richtig angeschlossen ist, wird das Symbol angezeigt. Wenn das externe Netzteil abgezogen wird, verschwindet das Symbol.

Batterieanzeige



Dieses Symbol zeigt den Akkuladestand an. Während des Ladevorgangs zeigt das Symbol eine Ladeanimation an. Wenn das Symbol blinkt und zeigt, dass der Akkuladestand nicht ausreicht. Bitte laden Sie den Akku auf.

06 Informationen von Bildschirm

Deutschland

Einstellungen von Bildschirm

Option	Parameter (Inhalt)
Sprache	Japaner. Englisch. Koreanisch. Polnisch. Arabisch. Deutschland. Französisch. Portugiesisch. Spanisch. Italienisch
Drucken Intensität	1 (am hellsten), 2, 3, 4 (heller), 5, 6 (normal), 7, 8, 9, 10 (dunkler), 11, 12, 13, 14, 15 (am dunkelsten)
Druck Geschwindigkeit	1 (am langsamsten), 2 (langsamer), 3 (normal), 4 (schneller), 5 (am schnellsten)
Abstand von Papier	Lückenpapier, Endlospapier, Schwarzer Standartpapier
Automatisches Herunterfahren	5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 24 Stunden, kein Herunterfahren (Standard ist nicht heruntergefahren)
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Auf Werkseitiger Standardzustand zurücksetzen
Version von Firmware	Version von Firmware anzeigen
Geräteadresse	Geräteadresse anzeigen

Hinweise von Bildschirm

Inhalt	Status
『Herunterfahren ...』	Wenn die Batterie weniger als 1% beträgt
『Drucken ...』	Normaler Papiereinzug
『Papiereinzug ...』	Papiereinzugstaste drücken
『Temperatur zu hoch, bitte warten』	Die Temperatur des Druckkopfs ist zu hoch
『Kein Papier erkannt』	Das Papier fehlt und wird nicht an Ort und Stelle installiert
『Deckel des Papierkastens offen』	Der Deckel des Papierkastens ist offen

07 Gemeinsame Probleme und Lösungen

Deutschland

Häufige Probleme	Behandlungsmethode
Papier wird in den Papierkasten eingelegt, aber kein Papier wird auf dem Bildschirm erkannt. Was ist das Problem?	Überprüfen Sie gemäß der Anweisungen, ob das Papier auf der rechten Seite des Druckers installiert ist, und ziehen Sie das Papier ein wenig aus der Papieraussgabe heraus, um sicherzustellen, dass es sich zwischen dem oberen und unteren Papiersensor befindet, und schließen Sie den Deckel des Papierkastens.
Langes Drücken der Ein-Taste keine Antwort	Das Gerät hat möglicherweise kein Strom. Schalten Sie es nach Aufladen für eine halbe Stunde ein.
Automatisches Herunterfahren des Druckers	(1)Überprüfen Sie, ob die APP auf automatische Abschaltzeit eingestellt ist.
	(2)Wenn die Batterie zu schwach ist, wird er automatisch heruntergefahren und rechtzeitig aufgeladen.
Der Drucker kann nicht aufgeladen werden	(1)Bitte stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang mindestens eine halbe Stunde dauert.
	(2)Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Drücken Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, um es freizugeben.
	(3)Bitte prüfen Sie, ob der Ladekopf 5V-1A oder 5V-2A verwendet.
	(4)Ersetzen Sie den Ladekopf oder die Steckdose.
	(5)Es kann noch nicht aufgeladen mit den oben genannten Methoden. Bitte wenden Sie sich zum Austausch an Ihren Vertreter vor Ort.
Betriebsunterbrechung beim Drucker	(1)Drücken Sie die Netzschalter Taste, um den Vorgang abubrechen.
	(2)Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Drücken Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, um es freizugeben.

07 Gemeinsame Probleme und Lösungen

Deutschland

Häufige Probleme	Behandlungsmethode
Nach erfolgreichem Druck ist das Papier leer	(1)Die Papierrolle ist umgekehrt, legen Sie das Papier in eine andere Richtung ein, stellen Sie sicher, dass die Druckseite nach unten zeigt und rechts gedruckt wird.
	(2)Wenn der Abstand zwischen Druckpapier leer ist, überprüfen Sie , ob das Etikett im Menü von Bildschirm richtig ausgewählt ist.
Der Druckinhalt verwischt sich	(1)Überprüfen Sie, ob sich die Etikettenrolle innerhalb der Lagerzeit befindet oder ob es Fremdkörper gibt/sauber ist, oder versuchen Sie, eine Rolle Verbrauchsmaterial zu ersetzen.
	(2)Wischen Sie den Druckkeramikteil des Druckers gemäß den Anweisungen mit Alkoholbaumwolle ab, um sicherzustellen, dass sich kein Schmutz auf dem Druckkopf befindet.
Indirekte Sprungblätter oder unvollständiger Druck erscheinen beim Drucken	(1)Reinigen Sie den Thermofilm und den Papierausgang des Druckers gemäß den Anweisungen.
	(2)Setzen Sie den Papierrollenhalter wieder ein und drücken Sie die Papiereinzugstaste manuell, damit der Drucker die Position des Papierabstands erkennen kann.
	(3)Überprüfen Sie, ob das Papierformat zur Druckvorlage von Software passt
Die Papiereinzug oder das Papier zieht in den Drucker nicht reibungslos ein oder während des Druckvorgangs ist kein Papier aus. Wie kann ich lösen?	(1)Der Papierrollenhalter ist zu fest und verklemmt. Im Allgemeinen beträgt der Abstand von Papierrollen in Anschlag auf beiden Seiten etwa 1 mm. Dadurch kann sichergestellt werden, dass das Papier richtig ausgeworfen werden kann, ohne sich zu verklemmen.
	(2)Gemäß den Anweisungen wischen Sie den Druckkeramikteil und den Papierausgangsteil des Druckers mit Alkoholbaumwolle ab. Berühren Sie die Druckkeramik ohne Klebrigkeit mit der Hand und versuchen Sie dann zu drucken.
Mehrere Telefone werden gleichzeitig verbunden,aber es kann keine Verbindung herstellen	(1)Ein Drucker kann nur mit einem Mobiltelefon und nicht mit mehreren Mobiltelefonen gleichzeitig verbunden werden.
	(2)Wenn Sie eine Verbindung mit anderen Mobiltelefonen herstellen, trennen Sie bitte zuerst das verbundene Mobiltelefon.

08 Anweisungen der Produktgarantie

Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für die Etikettendruckerprodukte unseres Unternehmens entschieden haben.

① Wir bieten Kunden während der einjährigen Garantiezeit ab Kaufdatum zuverlässigen "Ersatz / Rückgabe" -Support.

② Bitte bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf lesen können.

09 Garantiekarte

☐ Austausch

☐ Rückgabe

Benutzer informationen	Name:	Geschlecht:	Telefon:
	Adresse:		
Produkt informationen	Kaufdatum:		
	Bestellnummer des Produkts:		
	Seriennummer des Produkts:		
Aufzeichnung von Austausch und Rückgabe	Grund für Austausch und Rückgabe:		

10 Produktzertifikat

Geprüft :


Herstellungsdatum:

Qualitätsprüfung: qualifizierte Produkte


01 Lista pakowania

Polski


① Drukarka X1

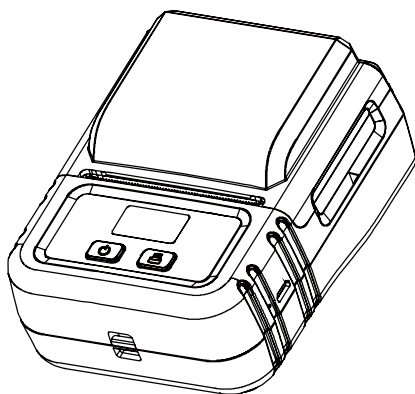


② Instrukcja obsługi X1

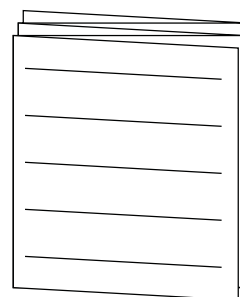

③ Kabel USB X1

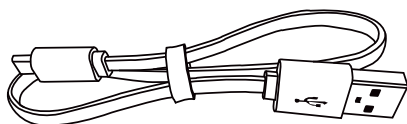

④ Płytki regulacji przekładni (już zainstalowane w drukarce) X1

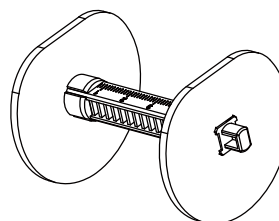


Uwaga: Jeśli brakuje któregoś z elementów, bądź jest uszkodzony, skontaktuj się z dostawcą.

02 Parametry urządzenia

Polski

Związane z urządzeniem	Nazwa	Przenośna drukarka etykiet
	Model	M120
	Technologia druku	Druk termiczny
	Szerokość etykiety	20~50mm
	Materiały eksploatacyjne	Papier etykietowy, papier ciągły, czarny papier etykietowy
	Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych	57mmXφ50mm (maksymalna szerokość + maksymalna średnica)
	Prędkość drukowania	70mm / s (regulowana poprzez przekładnię od 1 do 5)
	Gęstość wydruku	regulowane poprzez przekładnię od 1 do 15
	Rozdzielczość drukowania	203dpi
	Żywotność głowicy drukującej	50KM
	Rozmiar produktu	111mmX86mmX59mm
	Pobór mocy	5V $\equiv$ 2A
	Tryb zasilania	Bateria litowa Micro USB
	Wspierane systemy operacyjne	Windows 7/8/10 Android iOS
Środowisko działania	Zestaw instrukcji	ESC/POS/TSPL
	Kod kreskowy	Obsługuje jedno oraz dwuwymiarowy kod kreskowy
	Środowisko pracy	0 ~ 50 °C/5 °C ~ 50 °C
	Środowisko przechowywania	-20°C~60°C
	Wilgotność pracy	20%~85%
	Wilgotność przechowywania	2% to 95% (niezamarzająca)

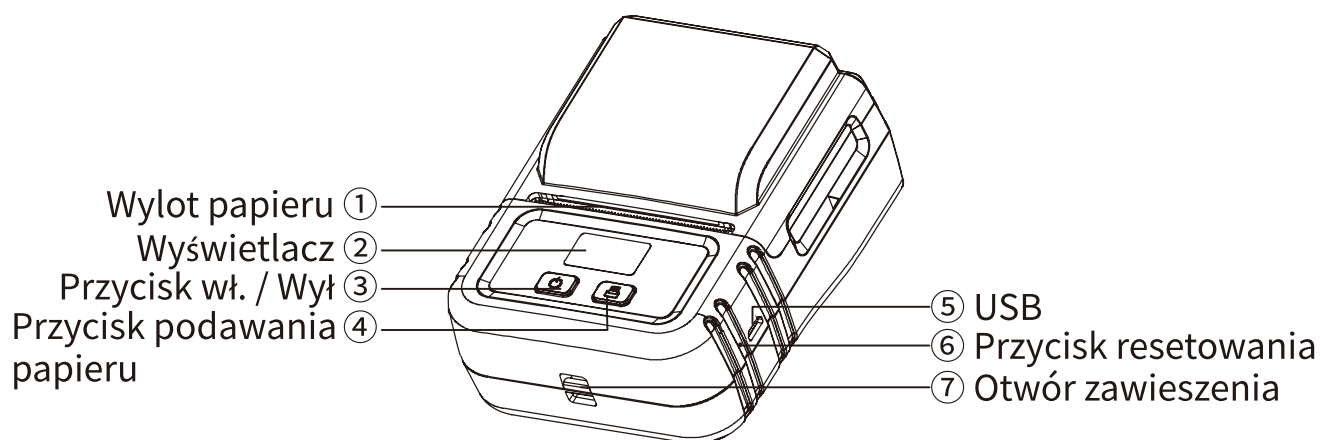

Włącz / Wyłącz

- (1) Naciśnij i przyciśnij przycisk On/Off przez 2 sekundy w celu włączenia drukarki.
- (2) Gdy drukarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy w celu wyłączenia drukarki.

Podajnik papieru

- (1) Papier z etykietami: naciśnij przycisk podawania papieru i ustaw etykietę tak, aby przylegała do początku kolejnej etykiety.
- (2) Papier ciągły: naciśnij przycisk podawania papieru i przytrzymaj do końca podawania papieru.


Ustawienia

- (1) Przełączanie ustawień: naciśnij przycisk on/off aby włączyć interfejs ustawień.
- (2) Potwierdź opcje: naciśnij przycisk on/off aby wybrać zawartość modyfikacji, a następnie naciśnij przycisk podawania papieru, aby przełączyć opcje modyfikacji, na koniec naciśnij przycisk on/off aby potwierdzić opcje.
- (3) Powrót do strony głównej: Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy lub nie wykonuj żadnej operacji przez 3 sekundy, aby automatycznie powrócić do strony głównej.
- (4) Powrót do ustawień fabrycznych: Naciśnij przycisk on/off, aby przejść do strony głównej i wybierz opcję przywróć ustawienia fabryczne. Następnie naciśnij przycisk podawania papieru, aby ukończyć przywracanie do ustawień fabrycznych.


04 Instrukcja instalacji rolki papieru

Polski


- ① Przytrzymaj obydwie strony obudowy i delikatnie podnieś pokrywę papieru.

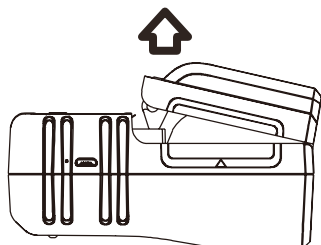


- ② Wyjmij płytkę regulacji przekładni i wyjmij lewą przegrodę.

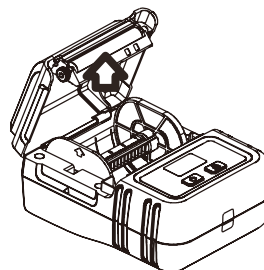


- ③ Włóż rolkę papieru etykietowego (stroną do drukowania etykiet skierowaną w dół) i popchnij ją w prawo. (podziałka skierowana do góry, spójrz na pozycję papieru na rolce pokazane na rysunku).

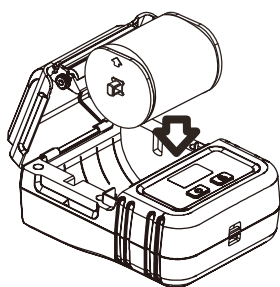


- ④ Wyrównaj dwa końce płytki regulacji przekładni ze szczelinami po obydwu stronach i powoli włóż je do pojemnika papieru.

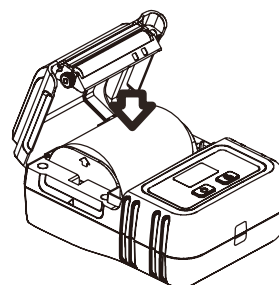

- ⑤ Wyciągnij trochę papieru (około 15mm nad wylot papieru) i zamknij obudowę. Upewnij się, że obudowa jest zamknięta po obydwu stronach.

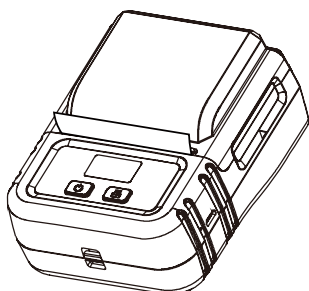


- ⑥ Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk podawania papieru aby podać jeden papier. Następnie możesz pobrać aplikację i rozpiczać drukowanie.

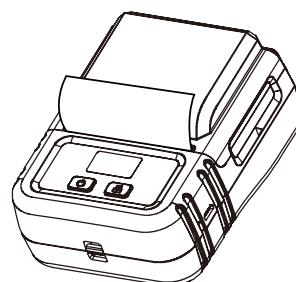

05 Wytyczne dotyczące pobierania aplikacji

Polski


1. Pobierz aplikację z APP Store lub Google Play.

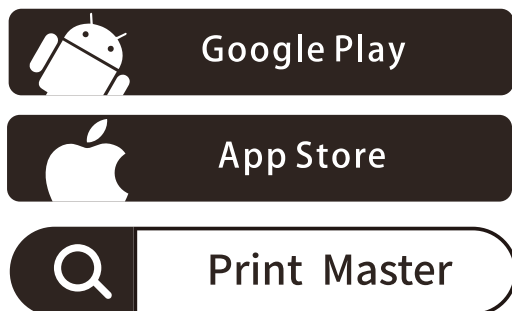

2. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.




Wskazówki dotyczące podłączenia drukarki:
(Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony)

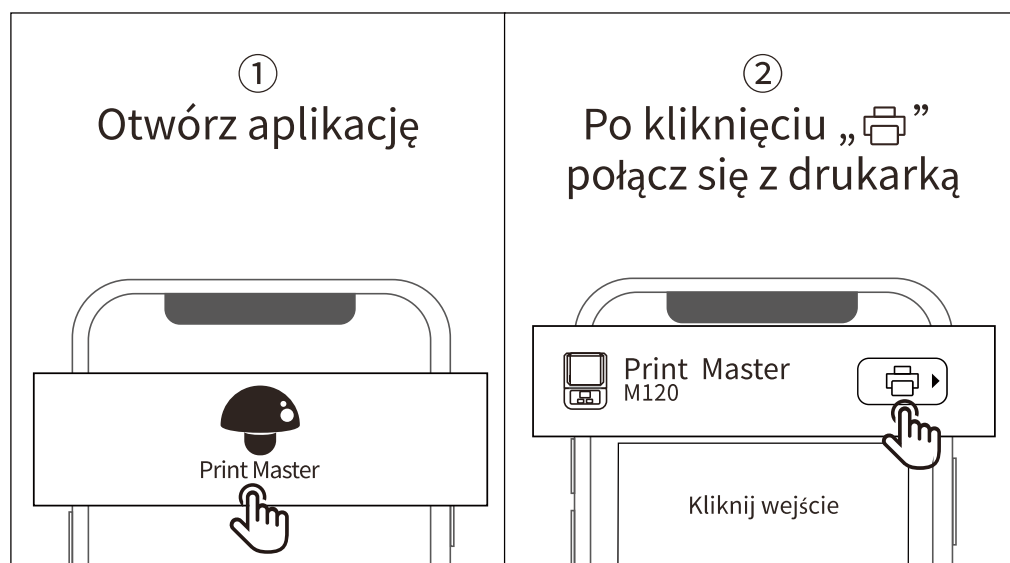

Wybierz szablon, który pasuje do zainstalowanego papieru etykietowego w aplikacji do wydrukowania

06 Informacje na ekranie

Polski

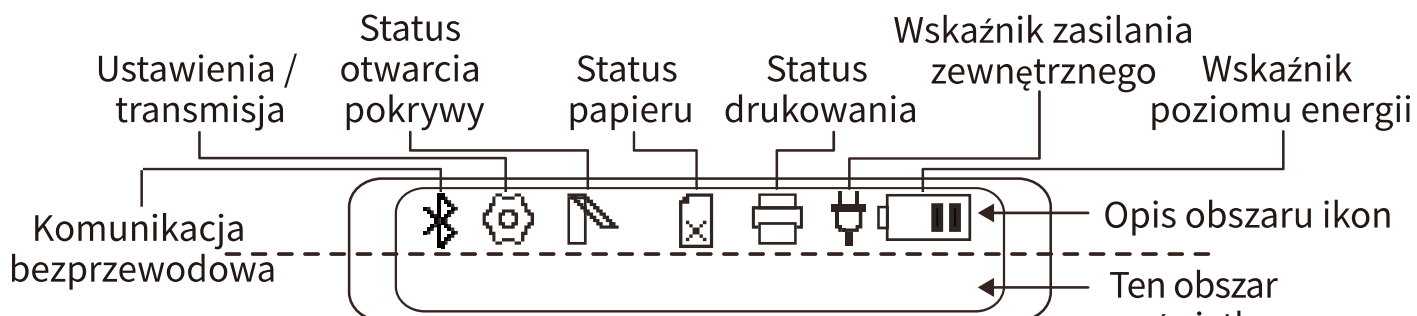

Komunikacja bezprzewodowa



Po sparowaniu urządzeń Bluetooth zostanie wyświetlone logo połączenia Bluetooth. Jeśli następuje transmisja danych, ikona miga.

Ustawienia / transmisja



Jeśli drukarka jest połączona za pomocą USB, ta ikona jest wyświetlana jako połączenie USB i wskazuje na połączenie USB. Krótkie naciśnięcie przycisku on powoduje przejście do interfejsu ustawień, a ikona jest wyświetlana jako ikona ustawień.

Status otwarcia pokrywy



Ta ikona służy do wskazania stanu otwartej pokrywy. Gdy pokrywa papieru nie jest zamknięta, albo zamknięta nieprawidłowo ta ikona jest wyświetlana. W tym samym czasie jest wyświetlany komunikat w polu tekstowym "Pokrywa papieru jest otwarta".

Status papieru



Ta ikona służy do wskazywania stanu papieru. Gdy w drukarce zabraknie papieru, bądź rolka papieru jest załadowana nieprawidłowo, ta ikona jest wyświetlana, a jednocześnie w polu tekstowym jest wyświetlana informacja "Nie wykryto papieru". Po wykryciu papieru, wyświetlany jest typ papieru: papier etykietowy, papier ciągły, czarny papier etykietowy.

Status drukowania / podawania



Ta ikona służy do wskazania stanu drukowania / podawania. Ta ikona jest wyświetlana, gdy drukarka drukuje, bądź podaje.

Wskaźnik zasilania zewnętrznego



Ta ikona służy do wskazania, czy zewnętrzny zasilacz jest podłączony. Jeśli zasilanie zewnętrzne jest podłączone prawidłowo, ta ikona jest wyświetlana; jeśli zasilacz zewnętrzny jest odłączony, ikona znika.

Wskaźnik poziomu energii



Ta ikona służy do wskazania ilości energii elektrycznej. Podczas ładowania, ta ikona wyświetla animację ładowania; gdy ikona miga, oznacza to, że ilość energii elektrycznej jest niewystarczająca i wymaga ładowania.

Ustawienia ekranu

Opcje	parametr (treść)
Języki	Japoński, Angielski, Koreański, Polski, Arabski, Niemiecki, Grancuski, Portugalski, Hiszpański, Włoski
Gęstość wydruku	1 (najjaśniejsze), 2, 3, 4 (jaśniejsze) 5, 6 (normalne) 7, 8, 9, 10 (ciemniejsze) 11, 12, 13, 14, 15 (najciemniejsze)
Szybkość drukowania	1 (najwolniejsza), 2 (wolniejsza), 3 (normalna), 4 (szybsza), 5 (najszybsza)
Rodzaj papieru	papier etykietowy, papier ciągły, czarny papier etykietowy
Automatyczne wyłączanie	5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 24 godziny, brak wyłączenia (ustawione domyślnie)
Przywróć ustawienia fabryczne	Przywróć do ustawień fabrycznych
Wersja oprogramowania	Wyświetl wersję oprogramowania
Adres urządzenia	Wyświetl adres urządzenia

Monit ekranowy

Szybka treść	Status
"Wyłączanie..."	Jeśli pozostało mniej niż 1% zasilania
"Drukowanie..."	Normalny podajnik papieru
"Podawanie..."	Naciśnij przycisk podawania papieru
"Temperatura jest za wysoka, proszę czekać"	Temperatura drukarki jest za wysoka
"Nie wykryto papieru"	Brak papieru, papier nie jest poprawnie włożony
"Pokrywa papieru jest otwarta"	Pokrywa papieru jest otwarta

Częste problemy	Opis postępowania
Papier jest załadowany do podajnika, ale na ekranie wyświetla się komunikat "brak papieru". Co jest problemem?	Zapoznaj się z instrukcją, aby sprawdzić czy papier jest zainstalowany po prawidłowej stronie drukarki i wyciągnij go nieco z gniazda papieru, aby upewnić się, że znajduje się pomiędzy górnym i dolnym czujnikiem, a następnie zamknij obudowę.
Długie naciśnięcie przycisku on/off nie odpowiada	Urządzenie może być rozładowane. Podłącz do ładowania i spróbuj uruchomić po ok pół godziny.
Urządzenie wyłącza się automatycznie	(1)Sprawdź w aplikacji, czy nie jest ustawiony czas automatycznego wyłączenia.
	(2)Jeśli poziom energii jest za niski, urządzenie wyłączy się automatycznie w celu naładowania.
Urządzenie się nie ładuje	(1)Upewnij się, że było podłączone do ładowania minimum pół godziny.
	(2)Zresetuj manualnie. Wciśnij przycisk RESET po stronie wtyku ładowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania.
	(3)Sprawdź czy ładowarka używa prądu 5V-1A czy 5V-2A.
	(4)Wymień ładowarkę, bądź spróbuj podłączyć się do innego gniazdka.
	(5)Jeśli żadna z powyższych metod nie przyniesie rezultatu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem w celu wymiany.
Drukarka zawiesza się	(1)Naciśnij przycisk on/off w celu anulowania.
	(2)Zresetuj manualnie. Wciśnij przycisk RESET po stronie wtyku ładowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania.

Częste problemy	Opis postępowania
Po pomyślnym zakończeniu drukowania papier jest pusty	(1) Rolka papieru jest odwrócona. Zainstaluj rolkę w odpowiednią stronę, upewniając się, że strona drukująca jest skierowana do dołu oraz do prawej strony. (2) Jeśli szczelina drukująca jest pusta, sprawdź czy rodzaj papieru na wyświetlaczu jest wybrany poprawnie.
Niewyraźny wydruk	(1) Sprawdź czy rolka papieru z etykietami znajduje nie jest przeterminowana, lub czy nie ma na niej ciał obcych, ewentualnie wymień rolkę materiałów eksploatacyjnych. (2) Zapoznaj się z instrukcją w celu wytarcia ceramicznych płytek drukujących bawełnianą ściereczką z alkoholem upewniając się, że nie ma kurzu na głowicy drukującej.
Pośrednie pomijanie papieru, lub niepełny wydruk	(1) Zapoznaj się z instrukcją w celu wyczyszczenia folii termicznej oraz wylotu papieru z drukarki. (2) Ponownie zainstaluj rolkę papieru, a następnie naciśnij przycisk podawania papieru, aby drukarka mogła zidentyfikować pozycję papieru szczelinowego. (3) Sprawdź czy rozmiar papieru jest tożsamy z ustawieniami drukarki.
Drukarka nie podaje papieru płynnie, bądź nie podaje papieru, co mogę zrobić?	(1) Uchwyt rolki papieru jest zbyt ciasny i zaciął się. Generalnie szczelina między rolkami papieru w przegrodach poczynych powinna wynosić ok 1mm. Dzięki temu drukarka może wyprostować papier bez zacinania się. (2) Zapoznaj się z instrukcją w celu wytarcia ceramicznych płytek drukujących bawełnianą ściereczką z alkoholem, które mogą być lepkie co powoduje zacięcie papieru.
Nie mogę się połączyć z dwoma telefonami w tym samym czasie	(1) Urządzenie może być połączone tylko z jednym telefonem w tym samym czasie. (2) Przed podłączeniem kolejnego telefonu, rozłącz obecnie podłączone urządzenie.

08 Instrukcje gwarancji produktu

Polski

Dziękujemy za wybranie drukarek etykiet produkowanych przez naszą firmę.

① Zapewnimy klientom niezawodną pomoc w zakresie „wymiany / zwrotu” w okresie rocznej gwarancji od daty zakupu.

② Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było ją przeczytać.

09 Karta gwarancyjna

☐ Wymiana

☐ zwrot

Informacje o użytkowniku	Imię:	Płeć:	Numer telefonu:
	Adres:		
Informacje o produkcie	Data zakupu:		
	Numer zamówienia:		
	Numer seryjny produktu:		
Zwrot i wymiana rekordy	Powód zwrotu / wymiany		

10 Certyfikat produktu

Inspektor:

Data produkcji:

Kontrola jakości: Kwalifikowane produkty