


M200

Instrukcja obsługi produktu

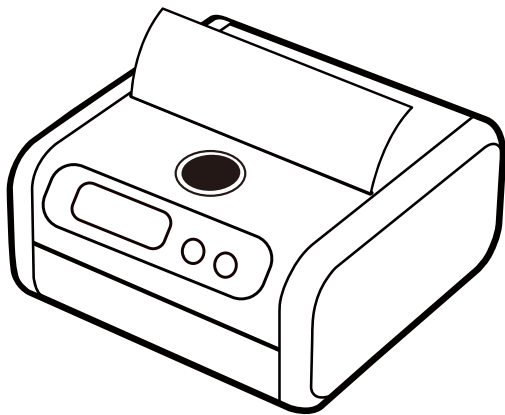


Przed użyciem przeczytaj
dokładnie ten przewodnik.


01.Lista pakowania

Polskie


① Drukarka x 1

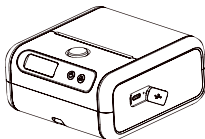


② Instrukcja obsługi x 1



③ Kabel USB x 1



④ Regulowana szpula na rolki x 1
(już zainstalowana w drukarce)




Uwaga: Jeśli barkuje jakiegosi elementu, bądź element jest uszkodzony, skontaktuj się z dostawcą.

02.Parametry urządzenia

Polskie

Urządzenie / Drukarka	Nazwa	Wielofunkcyjna drukarka etykiet
	Model	M200
	Technologia druku	Druk termiczny
	Szerokość etykiety	20~75mm
	Typ papieru	Etykieta papierowa, Taśma papierowa, Taśma ze znacznikiem
	Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych	Maksymalna szerokość + maksymalna średnica
	Prędkość drukowania	35~50mm/s (regulowana poprzez przekładnię od 1 do 5)
	Gęstość wydruku	regulowane poprzez przekładnię od 1 do 15
	Rozdzielczość drukowania	203dpi
	Żywotność głowicy drukującej	50KM
	Wymiary produktu	120mmX117mmX60mm
	Pobór mocy	5V --- 2A
	Tryb zasilania	Bateria litowa/gniazdo
Warunki użytkowania	Wspierane systemy operacyjne	Windows 7/8/10 Android iOS
	Zestaw instrukcji	ESC/POS
	Kody kreskowe	Obsługa kodów kreskowych 1D i 2D
	Środowisko pracy	5°C-50°C
	Środowisko przechowywania	-20°C-60°C
	Wilgotność pracy	20%-85%
	Wilgotność przechowywania	5%-95%

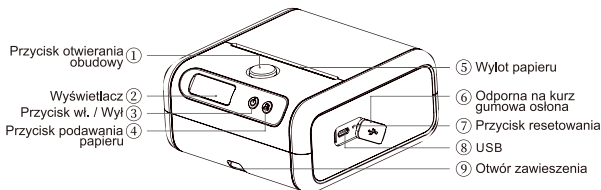

Włącz / Wyłącz

- (1) Naciśnij i przyciśnij przycisk On/Off przez 2 sekundy w celu włączenia drukarki;
- (2) Gdy drukarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy w celu wyłączenia drukarki

Podajnik papieru


- (1) Papier z etykietami: naciśnij przycisk podawania papieru i ustaw etykietę tak, aby przylegała do początku kolejnej etykiety.
- (2) Papier ciągły: naciśnij przycisk podawania papieru i przytrzymaj do końca podawania papieru

Ustawienia


- (1) Etykiety: naciśnij przycisk podawania papieru i ustaw etykietę tak, aby przylegała do początku kolejnej etykiety.
- (2) Taśma ciągła: naciśnij przycisk podawania papieru i przytrzymaj do końca podawania papieru
- (3) Powrót do strony głównej: Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy lub nie wykonuj żadnej operacji przez 3 sekundy, aby automatycznie powrócić do strony głównej.
- (4) Powrót do ustawień fabrycznych: Naciśnij przycisk on/off, aby przejść do strony głównej i wybierz opcję przywróć ustawienia fabryczne. Następnie naciśnij przycisk podawania papieru, aby ukończyć przywracanie do ustawień fabrycznych.

04. Instrukcja instalacji rolki papieru


- ① Naciśnij przycisk on, aby otworzyć pojemnik z papierem




- ② Wyjmij płytkę regulacji przekładni i wyjmij lewą przegrodę

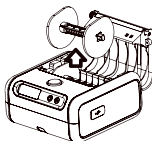


- ③ Włóż rolkę papieru (stroną do drukowania etykiety skierowaną w dół) i popchnij ją w prawo.

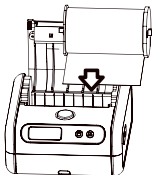


- ④ Wyrównaj dwa końce płytki regulacji prędkości wydruku ze szczelinami po obydwu stronach i powoli włóż je do komory papieru.

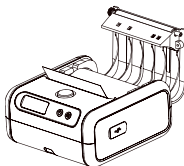


- ⑤ Wyciągnij trochę papieru (około 15mm nad wylot papieru) i zamknij obudowę

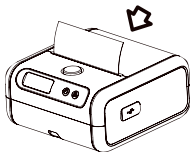

- ⑥ Naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk podawania papieru by podać jeden papier

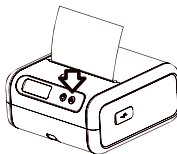

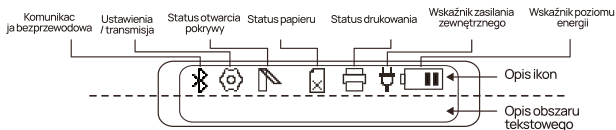

Komunikacja bezprzewodowa



Po sparowaniu urządzeń Bluetooth zostanie wyświetlone logo połączenia Bluetooth. Jeśli następuje transmisja danych, ikona miga.

Ustawienia / transmisja



Jeśli drukarka jest połączona za pomocą USB, ta ikona jest wyświetlana jako połączenie USB i wskazuje na połączenie USB. Krótkie naciśnięcie przycisku on powoduje przejście do interfejsu ustawień, a ikona jest wyświetlana jako ikona ustawień.

Status otwarcia pokrywy



Ta ikona służy do wskazania stanu otwartej pokrywy. Gdy pokrywa papieru nie jest zamknięta, albo zamknięta nieprawidłowo ta ikona jest wyświetlana. W tym samym czasie jest wyświetlany komunikat w polu tekstowym "Pokrywa papieru jest otwarta"

Status papieru



Ta ikona służy do wskazywania stanu papieru. Gdy w drukarce zabraknie papieru, bądź rolka papieru jest załadowana nieprawidłowo, ta ikona jest wyświetlana, a jednocześnie w polu tekstowym jest wyświetlana informacja "Nie wykryto papieru" Po wykryciu papieru, wyświetlany jest typ papieru: papier etykietowy, papier ciągły, czarny papier etykietowy.

Ustawienia / transmisja



Jeśli drukarka jest połączona za pomocą USB, ta ikona wskazuje na połączenie USB. Krótkie naciśnięcie przycisku On powoduje przejście do interfejsu ustawień, a ikona jest wyświetlana jako ikona ustawień.

Wskaźnik zasilania zewnętrznego



Ta ikona służy do wskazania, czy zewnętrzny zasilacz jest podłączony. Jeśli zasilanie zewnętrzne jest podłączone prawidłowo, ta ikona jest wyświetlana; jeśli zasilacz zewnętrzny jest odłączony, ikona znika.

Wskaźnik poziomu baterii



Ta ikona służy do wskazania poziomu naładowania baterii. Podczas ładowania, ta ikona wyświetla animację ładowania; gdy ikona miga, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest zbyt niski i wymaga ładowania.

Ustawienia ekranu

Opcje	parametr (treść)
Języki	Polski
Gęstość wydruku	1 (najjaśniejsze), 2, 3, 4 (jaśniejsze) 5, 6 (normalne) 7, 8, 9, 10 (ciemniejsze) 11, 12, 13, 14, 15 (najciemniejsze)
Szybkość drukowania	1 (najwolniejsza), 2 (wolniejsza), 3 (normalna), 4 (szybsza), 5 (najszybsza)
Rodzaj papieru	papier etykietowy, papier ciągły, czarny papier etykietowy
Automatyczne wyłączenie	5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 24 godziny, brak wyłączenia (ustawione domyślnie)
Przywróć ustawienia fabryczne	Przywróć do ustawień fabrycznych
Wersja oprogramowania	Wyświetl wersję oprogramowania
Adres urządzenia	Wyświetl adres urządzenia

Podpowiedź ekranowa

Monituj o status	Treści
"Wyłączanie..."	Jeśli pozostało mniej niż 1% baterii
"Drukowanie..."	Normalny podajnik papieru
"Podawanie..."	Naciśnij przycisk podawania papieru
"Przywracanie ustawień fabrycznych"	Naciśnij przycisk Power aby przywrócić ustawienia fabryczne
"Nie wykryto papieru"	Brak papieru, papier nie jest poprawnie włożony
"Pokrywa papieru jest otwarta"	Pokrywa papieru jest otwarta

06. Rozwiązywanie problemów

Polskie

Częste problemy	Opis postępowania
Papier jest załadowany do podajnika, ale na ekranie wyświetla się komunikat "brak papieru". Co jest problemem?	Zapoznaj się z instrukcją, aby sprawdzić czy papier jest zainstalowany po prawidłowej stronie drukarki i wyciągnij go nieco z gniazda papieru, aby upewnić się, że znajduje się pomiędzy górnym i dolnym czujnikiem, a następnie zamknij obudowę.
Długie naciśnięcie przycisku on/off nie odpowiada	Urządzenie może być rozładowane. Podłącz do ładowania i spróbuj uruchomić po ok 30 min ładowania
Urządzenie wyłącza się automatycznie	(1) Sprawdź w aplikacji, czy nie jest ustawiony czas automatycznego wyłączenia (2) Jeśli poziom baterii jest za niski, urządzenie wyłączy się automatycznie w celu naładowania.
Urządzenie się nie ładuje	(1) Upewnij się, że było podłączone do ładowania minimum pół godziny (2) Zresetuj manualnie. Wciśnij przycisk RESET po stronie wtyku ładowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania (3) Sprawdź czy ładowarka używa prądu 5V-1A czy 5V-2A (4) Wymień ładowarkę, bądź spróbuj podłączyć się do innego gniazdka (5) Jeśli żadna z powyższych metod nie przyniesie rezultatu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem w celu wymiany
Drukarka zawiesza się	(1) Naciśnij przycisk on/off w celu anulowania (2) Zresetuj manualnie. Wciśnij przycisk RESET po stronie wtyku ładowarki przez 1-2 sekundy w celu zresetowania
Po pomyślnym zakończeniu drukowania papier jest pusty	(1) Rolka papieru jest odwrócona. Zainstaluj rolkę w odpowiednią stronę, upewniając się, że strona drukująca jest skierowana do dołu oraz do prawej strony. (2) Jeśli etykieta jest pusta po wydrukowaniu, sprawdź, czy menu wyświetlacza urządzenia prawidłowo wybrało „papier etykietowy”.
Niewyraźny wydruk	(1) Sprawdź czy rolka papieru z etykietami znajduje nie jest przeterminowana, lub czy nie ma na niej ciąż obcych, ewentualnie wymień rolkę materiałów eksploatacyjnych. (2) Zapoznaj się z instrukcją w celu wytarcia ceramicznych płytek drukujących bawełnianą ściereczką z alkoholem upewniając się, że nie ma kurzu na głowicy drukującej.

06. Rozwiązywanie problemów

Polskie

Pośrednie pomijanie papieru, lub niepełny wydruk	(1) Zapoznaj się z instrukcją w celu wyczyszczenia folii termicznej oraz wylotu papieru z drukarki (2) Ponownie zainstaluj rolkę papieru, a następnie naciśnij przycisk podawania papieru, aby drukarka mogła zidentyfikować pozycję papieru szczelinowego (3) Sprawdź czy rozmiar papieru jest tożsamy z ustawieniami drukarki.
Drukarka nie podaje papieru płynnie, bądź nie podaje papieru, co mogę zrobić?	(1) Uchwyt rolki papieru jest zbyt ciasny i zaciął się. Generalnie szczelina między rolkami papieru w przegrodach poczynnych powinna wynosić ok 1mm. Dzięki temu drukarka może wyprostować papier bez zacinania się. (2) Zapoznaj się z instrukcją w celu wytarcia ceramicznych płytek drukujących bawełnianą ściereczką z alkoholem, które mogą być lepkie co powoduje zacięcie papieru.
Nie mogę się połączyć z dwoma telefonami w tym samym czasie	(1) Urządzenie może być połączone tylko z jednym telefonem w tym samym czasie (2) Przed podłączeniem kolejnego telefonu, rozłącz obecnie podłączone urządzenie.


07. Instrukcje gwarancji produktu

Dziękujemy za wybranie drukarek etykiet produkowanych przez naszą firmę.

- ① Zapewnimy klientom niezawodną pomoc w zakresie „wymiany / zwrotu” w okresie rocznej gwarancji od daty zakupu.
- ② Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było ją przeczytać.

08. Wytyczne dotyczące pobierania aplikacji

1. Pobierz aplikację z APP Store lub Google Play.

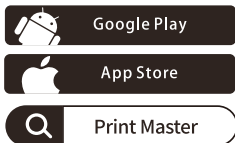

2. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.



Wskazówki dotyczące podłączenia drukarki:
(Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony)



Wybierz szablon, który pasuje do zainstalowanego papieru etykietowego w aplikacji do wydrukowania

09.Karta gwarancyjna

Polskie

☐ Wymiana

☐ zwrot

Informacje o użytkowniku	Imię :	Płeć :	Numer telefonu :
	Adres :		
Informacje o produkcie	Data zakupu :		
	Numer zamówienia:		
	Numer seryjny produktu:		
Zwrot i wymiana	Powód zwrotu / wymiany:		

Inspektor


Kontrola jakości:

Data produkcji:


Kontrola jakości:

01. Inside Box


English

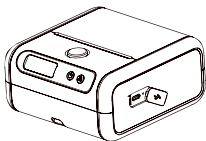


Printer *1



User manual*1



USB data wire *1




Adjustable plate *1

If anything is missing, please contact the supplier.

02. Product Description

English

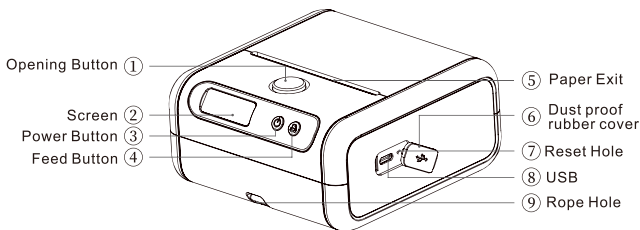

Turn On/Off

- (1) Press Power Button  for 1.5 seconds to turn on the printer.
- (2) To turn it off, please press the Power Button  for 1.5 seconds.

Feed

- (1) Label paper/Black mark label: Press Feed Button  to feed the tape to the proper place and get ready for printing next tape.
- (2) Continuous paper: Press Feed Button  to keep paper feeding, it will stop when you let go of the button.

System Setting


- (1) Press Power Button  for 1 second to switch to the setting interface.
- (2) Press Feed Button  for 1 second, scroll option list and select by pressing Power Button.
- (3) Press Power Button  for 1.5 seconds to go back to the main page.

Restore setting

- (1) Press Power Button for 1 second to switch to the setting interface
- (2) Press Feed Button for 1 second ,scroll option list and select,by pressing Power Button
- (3) Press Power Button for 2 seconds to go back to the main page
- (4) Restore factory settings: press the key to enter the home page to select restore factory settings, then press the paper key to complete the "restore factory settings"

03. Screen Information

English

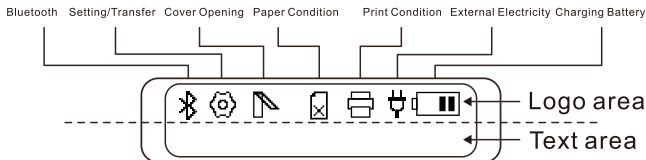

Logo guidance

Bluetooth

When printer connects to Bluetooth, this logo will light up. This logo will flash when the data is transferring.

Setting/Transfer

When you are using USB wire, this logo will be shown as ; If you press Power Button for a short time, it will be switched to Setting Mode, the logo will be shown as Setting Mode .

Cover Opening

It indicates that the paper cover is opened or not closed correctly. A message will appear, stating that the paper cover is opened.

Paper Condition

If the paper roll is not installed correctly, or there is insufficient paper, this logo will light up. A message will appear, stating that there is no paper. When the paper is detected, it will give you a confirmation so that you are able to proceed.

Print Condition

It will light up while the printer is printing or feeding.

External Electricity

It will light up when the printer is connected to a power source.

Charging Battery

Please charge your printer when the power display begins to flash.

Text Area

This area shows related text information.

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Screen setting

Options	Parameter
Language	English, Chinese
Print density	1(Lightest),2,3,4(Light),5,6(Normal),7,8,9,10(Thick),11,12,13,14,15(Thickest)
Print speed	1(Slowest),2(Slow),3(Normal),4(Fast),5(Fastest)
Paper type	Interstitial paper, continuous paper, Black mark label
Automatic shutdown	5min,15min,30min,1h,2h,4h,8h,24h, No shutdown
Restore settings	Restore to factory default settings.
Firmware version	Display Firmware version
Device address	Display device address

Screen hint

Content	Condition
Shutdown...	Battery lower than 1%
Printing...	Printing regularly
Feeding...	Press Feed button
Overheated,please wait...	Print head is overheated
No paper detected...	No paper in the bin or paper is installed incorrectly
Cover opened...	The paper cover is opened

04. Device Parameters


English

Hardware	Name:	Multi-functions label printer
	Model:	M200
	Print technology:	Direct thermal
	Maximum print width:	20-75mm
	Types of tape:	Thermosensitive label, thermosensitive continuous paper
	Label size:	80mm X ϕ 50mm (Max width X Max diameter)
	Print speed:	35-50mm/s (switchable, level 1-5)
	Print concentration:	switchable, level 1-15
	Print resolution:	203 dpi
	Life of print head:	50KM
	Printer size:	4.7 X 6.9 X 2.3in.
	Input:	5V---2A
	Power supply mode:	Lithium battery
Operating Information	Operating system:	Windows 7/8/10
		Android
		iOS
	Instruction set:	ESC/POS
	Bar code:	1D bar code & 2D bar code
	Operating temperature:	5°C - 50°C
	Storage temperature:	-20°C-60°C
	Operating humidity:	20% - 85%
	Storage humidity:	5% - 95%(Non condensation)

05. Installing the Paper Roll


English

①

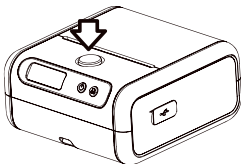


Press the "open" button gently to open the paper bin.

②

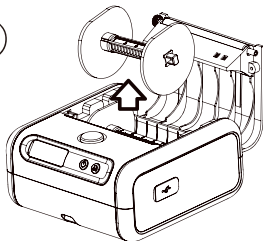


Take out the adjustable plate and remove the left panel

③

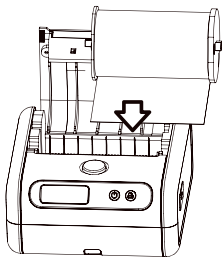

Put in the paper roll (The print side should be below) and push it to the right (Dividing ruler should be above; Note the position of the paper roll device as shown)

④

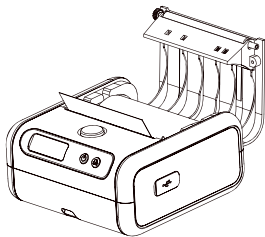


Aim the adjustable plate at both slots and slowly put into the paper bin.

05. Installing the Paper Roll


English

⑤

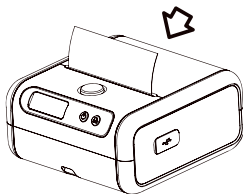

Pull out the paper (Raise the paper out of the paper bin by approximately 15mm) and close the paper cover, make sure the paper bin is closed.

⑥

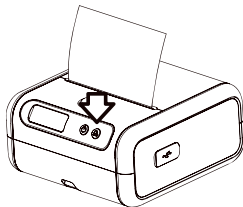

Press Power button for 2 sec to turn on the printer, press feed button to push one piece of plate. Connect to the App, start to use it.

Common problem	Treatment
With paper fed into the bin, still no paper is detected on the screen. What's the matter?	Referring to the instructions, check whether the paper is in place on the right side of the printer. Pull out the paper a bit from the outlet, allowing it in between the upper and lower paper sensors, and close the bin cover.
Long-press the power key, what if no response?	The printer may be in power failure. Restart it after charging for half an hour.
What if automatic shutdown of a printer?	(1) Check whether the APP has set the automatic shutdown time; (2) If the power is too low, it will automatically shut down in need of a timely charge;
What if the printer refuses to charge?	(1) Please charge for at least half an hour; (2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a pin and let go; (3) Please check whether the charger uses 5V-1A or 5V-2A for charging; (4) Replace the charger or move to another outlet; (5) In case the above method still fails, please contact the local dealer for replacement;
Printer crashes	(1) Press the power key to cancel. (2) Manual reset. There is a reset plughole (reset hole) beside the printer charging port. Just press for 1-2 seconds with a pin and let go;
What if the paper is blank after printing?	(1) The paper roll is installed reversely. Arrange the printing paper in the other direction, making sure that the correct printing side is facing down, and keep it to the right side. (2) If paper is blank during the printing gap, please check whether the printer display menu has correctly selected "label paper"
Fuzzy printed content	(1) Check whether the label roll is in the storage period or whether there are foreign matters, clean or replace another; (2) According to the instructions, wipe the printing area with an alcohol swab to ensure that there is no dirt on the print head;

Common problem	Treatment
Indirect skip or incomplete printing content occurs	(1) Cleanse the printer thermistor and paper outlet according to the instructions; (2) Reinstall the paper roll bracket once, and manually press the paper feeding key once to allow the printer to recognize the paper gap position. (3) Check whether the paper size and software print template match.
How to solve the problem that the printer does not run smoothly or feeding failure in the process of paper feeding or printing	(1) The paper roll bracket is too tight or stuck. Generally, it is about 1mm of the appropriate gap between the roll and the baffles on both sides, which can ensure smooth feeding without paper jam. (2) According to the instructions, wipe the printing area and paper outlet area of the printer with an alcohol swab, touch the printing area with your hand to check no stickiness, and then try to print.
What if multiple mobile phones are simultaneously connected, but can't be functioning?	(1) A printer can function only connected to one mobile phone, rather than multiple ones at the same time. (2) When connected to another phone, please first disconnect the connected one.

07. Product Warranty


Thank you for choosing the label printer products produced by our company.

- ① We will provide customers with reliable "replacement/return" support during the one-year warranty period from the date of purchase.
- ② Please keep the warranty card in a safe place so that you can read it when needed.

08. APP connection guidelines

English

1. Get the app on App Store or Google Play

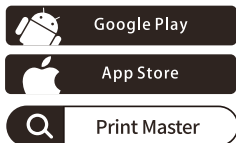


2. Or Scan the QR Code to download the App.



Printer connection guide:

(Please make sure that your phone's Bluetooth is turned on)

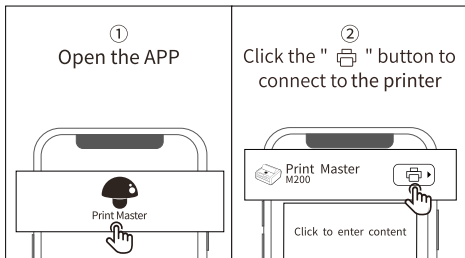

Please select the correct print template that printer the installed label paper in APP, and then print

09. Warranty/Maintenance Card

English

☐ Replace

☐ Return

User Information	Name : Gender: Phone :
	Address :
Product Information	Date of purchase :
	Product order number :
	Product serial number :
Reason for Return	Fault description :


Product Certificate

Inspectors:

Date of manufacture:

Product Quality inspection:
Qualified products


① Drucker X1

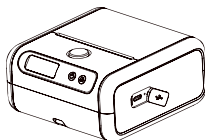


② Anweisungen X1



③ USB-Datenkabel X1



④ Einstellkarte der Gänge (Bereits im Drucker installiert) X1




Hinweis: Wenn jeder Gegenstand beschädigt ist oder tatsächlich fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten

Hardware bezogen	Name	multifunktionaler Etikettendrucker
	Modell	M200
	Drucktechnik	Thermodruck
	Breiteumfang von Etiketten	20~75mm
	Unterstützte Verbrauchsmaterialien	Etikette(Lückenpapier),Endlospapier, Schwarzer Standartpapier
	Spezifikationen von Verbrauchsmaterialien	80mmXø50mm(Maximale Breite + maximaler Durchmesser)
	Drucken Geschwindigkeit	35~50mm/s(1-5 Gänge verstellbar)
	Drucken Intensität	1-15 Gänge verstellbar
	Drucken Auflösung	203dpi
	Druckkopf Lebensdauer	50KM
	Produktgröße	120mmX117mmX60mm
	Leistungseingang	5V==2A
	Stromversorgung	Lithiumbatterie
Betriebsumgebung	Unterstütztes Betriebssystem	Windows7/8/10 Android iOS
	Befehlssatz	ESC/POS
	Barcode	1D-Code und 2D-Code unterstützen
	Arbeitsumgebung	0 ~ 50 °C/5 °C ~ 50 °C
	Speicherumgebung	-20°C~60°C
	Arbeitsfeuchtigkeit	20%~85%
	Arbeitsfeuchtigkeit	2%~95% (Non-Frost)

03. Anweisungen von Komponente

Deutsch

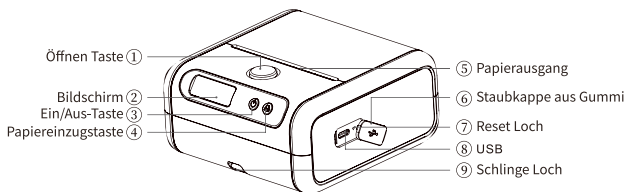

Ein/Aus

- (1) Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten.
- (2) Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

Papiereinzug


- (1) Etikettenpapier: Drücken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um ein Etikett so zu verschieben, dass es am Anfang des nächsten Etiketts positioniert und angepasst wird.
- (2) Endlospapier: Drücken Sie die Papiereinzugstaste einmal, um das Papiereinzug zu beginnen, und lassen Sie die Papiereinzugstaste los, um die Papiereinzug zu stoppen.

Einstellung


- (1) Einstellungen umschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um die Einstellungsschnittstelle umzuschalten.
- (2) Option bestätigen: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den Änderungsinhalt auszuwählen, drücken Sie dann die Papiereinzugstaste, um die Änderungsoption umzuschalten, und drücken Sie schließlich die Ein/Aus-Taste, um die Option zu bestätigen.
- (3) Zur Startseite zurückkehren: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang oder 3 Sekunden lang nicht, um automatisch zur Startseite zurückzukehren.
- (4) Werkseinstellungen wiederherstellen: Drücken Sie die Taste, um die Startseite aufzurufen, wählen Sie Werkseinstellungen wiederherstellen und drücken Sie dann die Papiereinzugstaste, um die "Werkseinstellungen wiederherstellen" abzuschließen.

04. Installationsanleitung von Papierrolle


- ① Halten Sie die Seiten des Körpers fest und heben Sie die Abdeckung des Papierkastens leicht an. Drücken Sie manuell leicht auf die Schaltfläche "Öffnen", um den Papierkasten zu öffnen




- ② Nehmen Sie die Einstellplatte von Gänge heraus und entfernen Sie den Anschlag links

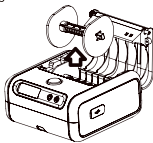


- ③ Legen Sie die Etikettenpapierrolle ein (Druckseite von Etiketten nach unten) und schieben Sie sie nach rechts (Skala ist nach oben, achten Sie auf die Position der Papierrollenvorrichtung, wie in der Abbildung gezeigt). Lassen Sie das Papier zwischen A und B durchgehen

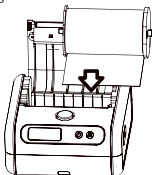


- ④ Richten Sie die beiden Enden der Einstellplatte auf beiden Seiten mit den Slot aus und legen Sie sie langsam in den Papierkasten ein.

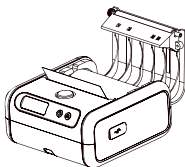


- ⑤ Ziehen Sie eine Anzahl von Papier heraus (ca. 15 mm über dem Papierausgang) und schließen Sie den Deckel des Papierkastens. Stellen Sie sicher, dass die beide Seiten des Papierkastens geschlossen sind.

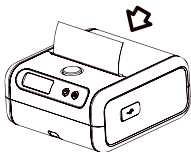

- ⑥ Halten Sie die 2S Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie die Papiereinzugstaste, um ein Blatt Papier einzuziehen. Anschließend können Sie die APP herunterladen und mit dem Drucken beginnen.

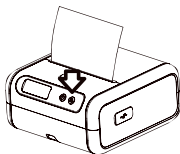

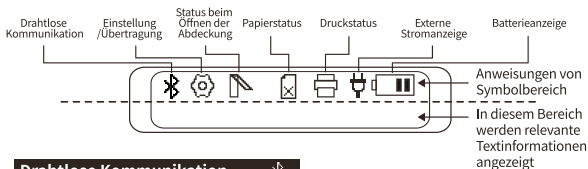

Drahtlose Kommunikation



Nach dem Herstellen der Bluetooth-Pairing wird das Bluetooth-Verbindungszeichen angezeigt. Bei der Datenübertragung blinkt das Symbol.

Einstellungen / Übertragung



Wenn der Drucker an die USB-Daten angeschlossen ist, wird das Symbol als USB-Anschluss angezeigt. Dies bedeutet, dass der USB angeschlossen ist. Wenn die Ein/Aus-Taste kurz gedrückt sind, wird in die Einstellungsschnittstelle eingehen und das Symbol als Einstellungssymbol angezeigt

Offener Zustand



Dieses Symbol zeigt den offenen Zustand des Deckels an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Deckel des Papierkastens von Drucker nicht oder nicht richtig geschlossen ist. Gleichzeitig wird es im Textbereich angezeigt: Der Deckel des Papierkastens ist geöffnet

Papierstatus



Dieses Symbol zeigt den Papierstatus an. Wenn Papier fehlt oder die Papierrolle nicht richtig eingelegt ist, wird dieses Symbol angezeigt und gleichzeitig im Textbereich angezeigt: kein Papier wird erkannt, wenn eine Papierrolle erkannt wird, wird der Papiertyp angezeigt: Lückenpapier, Endlospapier, schwarzes Standartpapier

Druck-/Einzugsstatus



Dieses Symbol zeigt den Druck/Einzugsstatus an. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Drucker Papier druckt oder nimmt.

Externe Netzteilanzeige



Dieses Symbol zeigt an, ob das externe Netzteil angeschlossen ist. Wenn das externe Netzteil richtig angeschlossen ist, wird das Symbol angezeigt. Wenn das externe Netzteil abgezogen wird, verschwindet das Symbol.

Batterieanzeige



Dieses Symbol zeigt den Akkuladestand an. Während des Ladevorgangs zeigt das Symbol eine Ladeanimation an. Wenn das Symbol blinkt und zeigt, dass der Akkuladestand nicht ausreicht. Bitte laden Sie den Akku auf

Einstellungen von Bildschirm

Option	Parameter (Inhalt)
Sprachen	Japanisch, Englisch, Koreanisch, Polnisch, Arabisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch
Drucken Intensität	1 (am hellsten), 2, 3, 4 (heller), 5, 6 (normal), 7, 8, 9, 10 (dunkler), 11, 12, 13, 14, 15 (am dunkelsten)
Druck Geschwindigkeit	1 (am langsamsten), 2 (langsamer), 3 (normal), 4 (schneller), 5 (am schnellsten)
Abstand von Papier	Lückenpapier, Endlospapier, Schwarzer Standartpapier
Automatisches Herunterfahren	5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 24 Stunden, kein Herunterfahren (Standard ist nicht heruntergefahren)
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Auf Werkseitiger Standardzustand zurücksetzen
Version von Firmware	Version von Firmware anzeigen
Geräteadresse	Geräteadresse anzeigen

Hinweise von Bildschirm

Inhalt	Status
『Herunterfahren ...』	Wenn die Batterie weniger als 1% beträgt
『Drucken ...』	Normaler Papiereinzug
『Papiereinzug ...』	Papiereinzugstaste drücken
『Temperatur zu hoch, bitte warten』	Die Temperatur des Druckkopfs ist zu hoch
『Kein Papier erkannt』	Das Papier fehlt und wird nicht an Ort und Stelle installiert
『Deckel des Papierkastens offen』	Der Deckel des Papierkastens ist offen

06. Gemeinsame Probleme und Lösungen

Häufige Probleme	Behandlungsmethode
Papier wird in den Papierkasten eingelegt, aber kein Papier wird auf dem Bildschirm erkannt. Was ist das Problem?	Überprüfen Sie gemäß der Anweisungen, ob das Papier auf der rechten Seite des Druckers installiert ist, und ziehen Sie das Papier ein wenig aus der Papierausgabe heraus, um sicherzustellen, dass es sich zwischen dem oberen und unteren Papiersensor befindet, und schließen Sie den Deckel des Papierkastens.
Langes Drücken der Ein-Taste keine Antwort	Das Gerät hat möglicherweise kein Strom. Schalten Sie es nach Aufladen für eine halbe Stunde ein.
Automatisches Herunterfahren des Druckers	(1) Überprüfen Sie, ob die APP auf automatische Abschaltzeit eingestellt ist. (2) Wenn die Batterie zu schwach ist, wird er automatisch heruntergefahren und rechtzeitig aufgeladen.
Der Drucker kann nicht aufgeladen werden	(1) Bitte stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang mindestens eine halbe Stunde dauert. (2) Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Drücken Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, um es freizugeben. (3) Bitte prüfen Sie, ob der Ladekopf 5V-1A oder 5V-2A verwendet. (4) Ersetzen Sie den Ladekopf oder die Steckdose. (5) Es kann noch nicht aufgeladen mit den oben genannten Methoden. Bitte wenden Sie sich zum Austausch an Ihren Vertreter vor Ort.
Betriebsunterbrechung beim Drucker	(1) Drücken Sie die Netzschalter Taste, um den Vorgang abzubrechen. (2) Manueller Reset, an der Seite des Ladeanschlusses des Druckers befindet sich ein RESET-Loch (Reset-Loch). Drücken Sie einfach 1 ~ 2s mit einer Stecknadel, um es freizugeben.
Nach erfolgreichem Druck ist das Papier leer	(1) Die Papierrolle ist umgekehrt, legen Sie das Papier in eine andere Richtung ein, stellen Sie sicher, dass die Druckseite nach unten zeigt und rechts gedruckt wird. (2) Wenn der Abstand zwischen Druckpapier leer ist, überprüfen Sie, ob das Etikett im Menü von Bildschirm richtig ausgewählt ist.
Der Druckinhalt verwischt sich	(1) Überprüfen Sie, ob sich die Etikettenrolle innerhalb der Lagerzeit befindet oder ob es Fremdkörper gibt/sauber ist, oder versuchen Sie, eine Rolle Verbrauchsmaterial zu ersetzen. (2) Wischen Sie den Druckkeramikteil des Druckers gemäß den Anweisungen mit Alkoholbaumwolle ab, um sicherzustellen, dass sich kein Schmutz auf dem Druckkopf befindet.

06. Gemeinsame Probleme und Lösungen

Indirekte Sprungblätter oder unvollständiger Druck erscheinen beim Drucken	(1) Reinigen Sie den Thermofilm und den Papierausgang des Druckers gemäß den Anweisungen. (2) Setzen Sie den Papierrollenhalter wieder ein und drücken Sie die Papiereinzugstaste manuell, damit der Drucker die Position des Papierabstands erkennen kann. (3) Überprüfen Sie, ob das Papierformat zur Druckvorlage von Software passt
Die Papiereinzug oder das Papier zieht in den Drucker nicht reibungslos ein oder während des Druckvorgangs ist kein Papier aus. Wie kann ich lösen?	(1) Der Papierrollenhalter ist zu fest und verklemmt. Im Allgemeinen beträgt der Abstand von Papierrollen in Anschlag auf beiden Seiten etwa 1 mm. Dadurch kann sichergestellt werden, dass das Papier richtig ausgeworfen werden kann, ohne sich zu verklemmen. (2) Gemäß den Anweisungen wischen Sie den Druckkeramikteil und den Papierausgangsteil des Druckers mit Alkoholbaumwolle ab. Berühren Sie die Druckkeramik ohne Klebrigkeit mit der Hand und versuchen Sie dann zu drucken.
Mehrere Telefone werden gleichzeitig verbunden, aber es kann keine Verbindung herstellen	(1) Ein Drucker kann nur mit einem Mobiltelefon und nicht mit mehreren Mobiltelefonen gleichzeitig verbunden werden. (2) Wenn Sie eine Verbindung mit anderen Mobiltelefonen herstellen, trennen Sie bitte zuerst das verbundene Mobiltelefon.

07. Anweisungen der Produktgarantie


Vielen Dank, dass Sie sich für die Etikettendruckerprodukte unseres Unternehmens entschieden haben.

- ① Wir bieten Kunden während der einjährigen Garantiezeit ab Kaufdatum zuverlässigen "Ersatz / Rückgabe" -Support.
- ② Bitte bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf lesen können.

08. Anleitung zum Laden von Apps

Deutsch

1. Laden Sie die App im App Store oder in Google Play herunter.

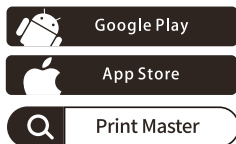


2. QR-Code scannen, um App herunterzuladen.



Richtlinien für den Druckeranschluss:

(Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des Telefons aktiviert ist.)

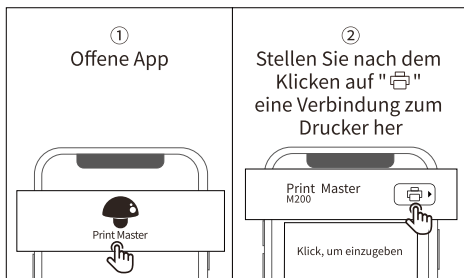

Bitte wählen Sie in der App, die richtig mit dem zum Drucken

09. Garantiekarte

Deutsch

☐ Austausch

☐ Rückgabe

Benutzer informationen	Name: _____ Geschlecht: _____ Telefon: _____
	Adresse: _____
Produkt informationen	Kaufdatum: _____
	Bestellnummer des Produkts: _____
	Seriennummer des Produkts: _____
Aufzeichnung von Austausch und Rückgabe	Grund für Austausch und Rückgabe: _____

10. Produktzertifikat

Geprüft:

Produkte Herstellungsdatum:

Qualitätsprüfung:
qualifizierte

